döcomo L-01D

# optimus *ltef*

クイックスタートガイド '**12.7** 

docomo NEXT series

詳しい操作説明は、L-01Dに搭載されている「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

#### はじめに

## L-01Dをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

#### 本端末のご使用にあたって

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/ GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、Xiサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている場合でも通信が切れる場合が使用している場合でも通信が切れる場合が

ありますので、ご了承ください。

- 本端末は電波を利用している関係上、第 三者により通話を傍受されるケースがないとはいえません。しかし、LTE・ W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話についても自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は音声をデジタル信号に変換して 無線による通信を行っていることから、 電波状態の悪い所へ移動するなど送信さ れてきたデジタル信号を正確に復元する ことができない場合には、実際の音声と 異なって聞こえる場合があります。
- ・ 本端末は、XIエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の

故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

- ・本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータは、microSDカードに保存 することをおすすめします。

#### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。 SIMロックを解除すると他社のSIMカード を使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
  - 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、 LTE方式では、ご利用いただけません。 また、ご利用になれるサービス、機能な どが制限されます。当社では、一切の動 作保証はいたしませんので、あらかじめ ご了承ください。
  - SIMロック解除に関する詳細については、 ドコモのホームページをご確認ください。

本書についての最新情報は、ドコモのホー ムページよりダウンロードできます。ま た、本端末から取扱説明書の最新情報を見 ることができます。 ■「クイックスタートガイド」(本体付属 品) 基本的な機能の操作について説明して います。 ■「取扱説明書」(本端末のアプリケー ション) 機能の詳しい案内や操作について説明 しています。 ホーム画面で「アプリ」▶「取扱説明 書」

| 「取扱説明書」(PDFファイル)機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/ download/index.html ※ URLおよび掲載内容については、 将来学告なしに変更することがあ ります。

#### 本体付属品

その他のオプション品・関連機器につい 7 → P133

L-01D本体 クイックスタート (保証書、リアカ ガイド (本書) バー L28を含む)





電池パック L15 USB接続ケーブル L02





ACアダプタ LO3 microSDHCカード (保証書付き)



(16GB) (試供品) (取扱説明書付き)





#### 本書のご使用にあたって

- 本書の内容の一部、または全部を無断 転載することは、禁止されています。
- 転載することは、禁止されています。・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の本文中においては「L-01D」を 「本端末」と表記させていただいてお ります。あらかじめご了承ください。

#### 操作説明文について

本書では、タッチスクリーンで表示されるアイコンや項目の選択操作を次のように表記して説明しています。

表記 操作内容 ホーム画面で 「アブリ」 ホーム画面ので れている ● をタップ する ・ ホーム画面のアイ コンは、以下のように表記しており ます。 ●:「アブリ」 ■:「電話」 ■:「spモード メール」 ●:「インターネット」		
「アブリ」 れている ② をタップする ・ ホーム画面のアイコンは、以下のように表記しております。  ②:「アブリ」 □:「電話」 □:「spモードメール」 ④:「インターネッ	表記	操作内容
		れている ② をタップする ・ ホーム画面のアイコンは、以下のように表記しております。 ②:「アブリ」 、:「電話」 ②:「Spモードメール」 ③:「インターネッ

#### 目次/注意事項

表記	操作内容
ホーム画面で ■ ▶ 「本体設 定」	画面の下にある <b>ご</b> を タップして、表示され たオプションメニュー の「本体設定」をタッ プする
「Wi-Fi」▶ 「ネットワー クを追加」	画面に表示されてい る「Wi-Fi」をタップ して、続けて「ネット ワークを追加」をタッ プする
■ を 1 秒以 上タッチする	画面に表示されてい る ■ を長めに(1 ~ 2秒間)触れたままに する

#### お知らせ

- 本書の操作説明は、ホーム切替が 「docomo Palette UI」に設定されていて、ホーム画面の内容が初期設定の場合で説明しています。ホーム画面の内容を変更した場合は、アプリケーションを開く操作などが本書の説明と異なることがあります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面と異なる場合があります。

## 目次

本体付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 4	初期設定	58 64 78
(必ずお守りください)	10		89
取り扱い上のご注意	30	201703	95
		ロック/セキュリティ1	00
ご使用前の確認と設定	41		
各部の名称と機能	41	電話	٥6
ドコモUIMカード	45	電話をかける	06
microSDカード	47	電話を受ける	
電池パック	48	発着信履歴	11
充電	50	電話帳]	13
電源を入れる/切る	56		

#### 6 目次/注意事項

本体設定 118
設定メニュー118
メール/インターネット… 124 spモードメール 124 SMS 124 Eメール 126 Gmail 127 緊急速報「エリアメール」 128 ブラウザ 129 Googleトーク 131
その他・・・・133 オブション品・関連機器のご紹介・・・133 トラブルシューティング(FAQ)・・・135 保証とアフターサービス・・・・・146 ソフトウェア更新・・・・・152 携帯電話機の比吸収率など・・・・161

Radio Frequency (RF) Signals163 Declaration of Conformity166
Important Safety Information 168   輸出管理規制
770

#### 本端末のご利用について

- 本端末はiモードのサイト(番組)への接続やiアプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期やソフトウェア 更新を行うための通信、サーバーとの接 続を維持するための通信など一部自動的 に通信を行う仕様となっています。また アブリケーションのダウンロードや動画 の視聴などデータ量の大きい通信を行う と、パケット通信料が高額になりますの で、パケット定額サービスのご利用を強 くおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応 しておりません。

- 本端末では、サウンドプロフィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定 中でも、エリアメール、着信きや各種通 知音を除く音(撮影音、動画再生、音楽 の再生、アラームなど)は消音されません。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の 手順で確認できます。 ホーム画面で ■ ▶「本体設定」▶「端末 情報」▶「ステータス」をタップしてくだ さい。
- ご利用の本端末のソフトウェアバージョンは以下の手順で確認できます。
   ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「端末情報」をタップしてください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳しくは「ソフトウェア更新」(P152)をご参照ください。

- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェ ア更新によってオペレーティングシステ ム(OS)のパージョンアップを行うこと があります。また、古いOSバージョンで 使用していたアプリケーションが使えな くなる場合や意図しない不具合が発生す る場合があります。
- 本端末では、ドコモUIMカードのみご 利用できます。ドコモminiUIMカード、 FOMAカードをお持ちの場合には、ドコ モショップ窓口にてお取り替えください。
- 他人に利用されないように、画面ロック またはパスワードを設定し本端末のセキュリティを確保してください。詳しくは「画面のロック」(P120)「暗証番号と下五モUIMカードの保護について」(P100)をご参照ください。

- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、Google PlayなどのGoogle サー ビスなどを他の人に利用されないように、 パソコンより各種サービスアカウントの パスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネス mopera インターネット以外のプロバイ ダはサポートしておりません。
- 本端末は64Kデータ通信には対応しておりません。
- 画像や動画、音楽などのお客様データは、 パソコンでのバックアップを行ってくだ さい。接続方法について、詳しくは本端 末の取扱説明書をご参照ください。
   また、各種オンラインによるデータバックアップサービスのご利用をおすすめします。

- ご利用の料金プランにより、テザリング ご利用時のパケット通信料が異なります。 パケット定額サービスのご利用を強くお すすめします。
- · Googleアプリケーションおよびサービス 内容は、将来予告なく変更される場合が あります。
- Googleが提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みくださ い。また、その他のウェブサービスにつ いては、それぞれの利用規約をお読みく ださい。
- テザリングのご利用には、spモードのご 契約が必要となります。
- Wi-Fi テザリングの初期設定では、外部接 続機器と携帯電話間のセキュリティは設 定されていません。必要に応じて、セキュ リティ(P76)を設定してください。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧 ください。

#### 安全上のご注意(必ずお守り ください)

- で使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みの上、正しくお使いくださ い。また、お読みになった後は大切に保 管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる 人や、他の人への危害、財産への損害を 未然に防ぐための内容を記載しています ので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、 誤った使用をした場合に生じる危害や損 害の程度を説明しています。

## ⚠ 危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。

#### ▲ 警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

#### 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽 傷を負う可能性が想定される場合、お よび、物的損害の発生が想定される」 内容です。 ■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこ と)を示します。	
分解禁止	分解してはいけないこと を示す記号です。	
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	
<b>全</b> 加手禁止	濡れた手で扱ってはいけ ないことを示す記号です。	



指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこ と)を示します。



電源プラグをコンセント から抜いていただくこと を示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の7項目	に分け
て説明しています。	
本端末、電池パック、アダプタ、	
ドコモUIMカードの取り扱いに	
ついて (共通)	P13
本端末の取り扱いについて	P16
電池パックの取り扱いについて …	P21
アダプタの取り扱いについて	P24
ドコモUIMカードの取り扱いに	
ついて	P27
医用電気機器近くでの取り扱いに	
ついて	P27
材質一覧	P29

#### 本端末、電池パック、アダプタ、ドコモ UIMカードの取り扱いについて(共通)

#### ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器 **具のそば、こたつの中、直射日光の** 当たる場所、炎天下の車内など)で 使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因となりま



す。

電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因と 分解禁止なります。



水や飲料水、ペットの尿などで漂ら さないでください。

\*注射禁止火災、やけど、けが、感雷の原因と なります。



本端末に使用する電池パックおよ びアダプタは、NTTドコモが指定 したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。

#### ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付け たりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



microUSB接続端子、イヤホンマ イク端子に導電性異物(金属片、鉛 筆の芯など)を接触させないでくだ さい。また、内部に入れないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感雷の原因と なります。



使用中や充電中に、布団などで覆っ たり、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前に本端末の雷源を切り、充 雷をしている場合は中止してくだ

> さい。 ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサ イフケータイをご使用になる際は 必ず事前に電源を切った状態で使 用してください(おサイフケータイ ロック設定を設定されている場合 にはロックを解除した上で電源を

お切りください)。



使用中、充雷中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なる ときは、直ちに次の作業を行ってく ださい。

- 電源プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜く。
- 本端末の雷源を切る。
- 雷池パックを本端末から取り外 す。

火災、やけど、けが、感雷の原因と なります。

#### ▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないでく ださい。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくださ

禁止 L)

火災、やけど、感雷の原因となりま す。



子供が使用する場合は、保護者が 取り扱いの方法を教えてくださ い。また、使用中においても、指

示どおりに使用しているかをご確 認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原 因となったりします。





本端末をアダプタに接続した状態 で長時間連続使用される場合には 特にご注意ください。

充電しながらアプリケーションや ワンセグ視聴などを長時間行うと、 本端末や電池パック・アダプタの温 度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが 生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

#### 本端末の取り扱いについて

#### ▲ 警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特 に、乳幼児を撮影するときは、1m

以上離れてください。 視力障害の原因となります。また、 目がくらんだり驚いたりしてけが などの事故の原因となります。



本端末内のドコモUIMカードスロットやmicroSDカードスロットに水 は などの液体や金属片、燃スやすいも のなどの異物を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因と

なります。



自動車などの運転者に向けてライ トを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因とな ります。



航空機内や病院など、使用を禁止さ れた区域では、本端末の電源を切っ てください。

電子機器や医用電気機器に悪影響 をひぼす原因となります。医療機関 内における使用については各医療 機関の指示に従ってください。航空 機内での使用などの禁止行為をし た場合、法令により罰せられます。 ただし、電波を出さない設定にする ことなどで、機内で本端末が使用 できる場合には、航空会社の指示に 従ってご使用ください。



スピーカーに設定して通話する際 や、着信音が鳴っているときなど は、必ず本端末を耳から離してくだ さい。また、イヤホンマイクなどを 本端末に装着し、ゲームや音楽再生

などをする場合は、適度なボリュー ムに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因と なります。また、周囲の音が聞こえ にくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動) や着信音量の設定に注意し てください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となり ます。





医用電気機器などを装着している 場合は、医用電気機器メーカもしく は販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 医用電気機器などに悪影響を及ば

す原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、本端末の 電源を切ってください。

指示

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ベース メーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の 自動制御機器など。 相込み型心臓ベースメーカおよ び植込み型除細動器、その他の 医用電気機器をご使用される方 は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波に よる影響についてご確認くださ い。



万が一、ディスプレイ部やカメラの レンズを破損した際には、割れたガ ラスや露出した本端末の内部にご 注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズ の表面には、強化ガラスを使用し、 ガラスが飛散りにくい構造となっ ておりますが、誤って割れた破損部 や露出部に触れますと、けがの原因 となります。

## ▲ 注意



アンテナなどを持って本端末を振 り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの 事故の原因となります。



本端末が破損したまま使用しない でください。

火災、やけど、けが、感雷の原因と なります。



モーションセンサーのご使用にあ たっては、必ず周囲の安全を確認 し、本端末をしっかりと握り、必要 以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶 が漏れた場合には、顔や手などの皮 慮につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因と なります。

液晶が目や口に入った場合には、す ぐにきれいな水で洗い流し、直ちに 医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合 は、すぐにアルコールなどで拭き取 り、石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車 メーカもしくは販売業者に、雷波に よる影響についてご確認の上ご使用 ください。

車種によっては、まれに車載電子機 器に悪影響を及ぼす原因となりま すので、その場合は直ちに使用を中 止してください。



お客様の体質や体調によっては、か ゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場合 は、直ちに使用をやめ、医師の診療 を受けてください。

各箇所の材質について→材質ー 覧 (P29)



ディスプレイを見る際は、十分明る い場所で、画面からある程度の距離 をとってご使用ください。 視力低下の原因となります。

#### 電池パックの取り扱いについて

■ 雷池パックのラベルに記載されている表 示により、雷池の種類をご確認ください。

ĺ	表示	電池の種類
	Li-ion00	リチウムイオン電池

#### ▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでくださ い。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。

雷池パックを本端末に取り付ける ときは、電池パックの向きを確か

め、うまく取り付けできない場合 は、無理に取り付けないでくださ い。 雷池パックの発火、破裂、発熱、

漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。 雷池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたりしないでくださ 禁止 い。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにされいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 矢明の原因となります。

#### ▲ 警告



落下による変形や傷などの異常が 見られた場合は、絶対に使用しない

でください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がし たりするときは、直ちに使用をやめ スツ気がら清ぎはてください。

て火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂 の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようで注意ください。

指示 電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。

#### ▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

そとい。環境破壊の原因となります。 不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充 電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れ た場合は、顔や手などの皮膚につけ ないでください。

指示

さい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因と なります。

なりより。 液体などが目や口に入った場合や、 皮膚や衣類に付着した場合は、すぐ にきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄 後直ちに医師の診断を受けてくだ

#### アダプタの取り扱いについて

#### ▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用 しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となりま す。



ACアダプタは、風呂場などの湿気 の多い場所では使用しないでくだ さい。

火災、やけど、感雷の原因となりま す。



DCアダプタはマイナスアース重専 用です。プラスアース車には使用し

禁止 ないでください。 火災、やけど、感雷の原因となりま す。



雷が鳴り出したら、アダプタには触 れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソ ケットにつないだ状態で充電端子 をショートさせないでください。ま

> た、充雷端子に手や指など、身体の 一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電の原因となりま す。





アダプタのコードの上に重いもの をのせないでください。

火災、やけど、感雷の原因となりま す。



コンセントにACアダプタを抜き差 しするときは、金属製ストラップな どの金属類を接触させないでくだ さい。

火災、やけど、感雷の原因となりま す。



濡れた手でアダプタのコード、コン セントに触れないでください。

濡れ手禁止 火災、やけど、感電の原因となりま す。



指定の雷源、雷圧で使用してくださ い。また、海外で充電する場合は、

海外で使用可能な AC アダプタで充 雷してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけ ど、感雷の原因となります。

- ACアダプタ: AC100V
- DCアダプタ:DC12V-24V(マ イナスアース車専用)
- 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流 コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切 れた場合は、必ず指定のヒューズを 使用してください。

> 火災、やけど、感雷の原因となりま す。指定ヒューズに関しては、個別 の取扱説明書でご確認ください。



雷源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災、やけど、感雷の原因となりま す。




ACアダプタをコンセントに差し込 むときは、確実に差し込んでくださ L1

火災、やけど、感電の原因となりま す。



電源プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜く場合は、 アダプタのコードを無理に引っ張 らず、アダプタを持って抜いてくだ さい。

火災、やけど、感雷の原因となりま す。



万が一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーライ 電源プラグ ターソケットから電源プラグを抜 を抜くいてください。

> 火災、やけど、感雷の原因となりま す。



お手入れの際は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケット 電源プラグ から抜いて行ってください。

を抜く 火災、やけど、感雷の原因となりま す。

#### ドコモUIMカードの取り扱いに ついて

#### ▲ 注意

ドコモUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。 けがの原因となります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等 の使用に関する指針」(電波環境協議会) に進ずる。

#### ▲ 警告



#### 医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 指示 · 手術室、集中治療室 (ICU)、冠 状動脈疾患監視病室(CCU)に は本端末を持ち込まないでくだ さい。
  - 病棟内では、本端末の電源を切っ てください。
  - ロビーなどであっても付近に医 用電気機器がある場合は、本端 末の雷源を切ってください。
  - 医療機関が個々に使用禁止、持 ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満昌雷車の中など混雑した場所で は、付近に植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器を装着 している方がいる可能性がありま すので、本端末の電源を切ってくだ さい。 雷波により植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器の



ます。

植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器などの医用電気 機器を装着されている場合は、装着 部から本端末は22cm以上離して 携行および使用してください。

作動に悪影響を及ぼす原因となり

雷波により医用電気機器の作動に 悪影響を及ぼす原因となります。



自宅瘡養などにより医療機関の外 で、植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器以外の医用電 気機器を使用される場合には、雷波 による影響について個別に医用電 気機器メーカなどにご確認くださ

L1 電波により医用電気機器の作動に 悪影響を及ぼす原因となります。

#### 材質一覧

第 ロト	材質	
使用箇所		表面処理
ディス プレイ	強化ガラス	-
フロント カバー	PC樹脂	NCVM
リア カバー	PC樹脂	SFコーティ ング
	PC + TPU 樹脂	UVコーティ ング
	PC + TPU 樹脂	UVコーティ ング
	強化ガラス	BK背面印刷
1部	PC樹脂	シルク印刷
部	AL	ダイヤモンド カットアルミ パネル
	プレイ フロント カバー リア カバー	プレイ フロント PC 樹脂 カバー リア PC + TPU 樹脂 PC + TPU 樹脂 強化ガラス PC 樹脂

使用	箇所	材質	表面処理
microUS 端子カバ		PC + TPU 樹脂	UV コーティ ング
電池収納	面	ダイカスト (Mg)	ウレタン塗装 処理
充電端子 (本体電池		チタン+銅	-
スピーカ	ーグリル	PET	_
ネジ		軟鋼	ZnBメッキ 処理
電池 パック	電池 パック 本体	PC樹脂	PC樹脂
	シール 部	PET	インクコー ティング
	端子部	金+ ニッケル	金メッキ 処理

使用	箇所	材質	表面処理
microSD カード取	ガイド	ステンレス 鋼	ニッケルメッ キ処理
り付け部	固定部	LCP	_
	金属 端子部	リン青銅	ニッケル+ 金メッキ処理
UIM カード取	ガイド	SUS304	ニッケルメッ キ処理
り付け部	固定部	LCP Pa46	_
	金属 端子部	C_7035	ニッケル+ 金メッキ処理

#### 取り扱い上のご注意

#### 共通のお願い

#### ■ 水をかけないでください。

本端末、電池パック、アダプタ、ドコモ UIMカードは防水性能を有しておりませ ん。風呂場などの湿気の多い場所でのご 使用や、雨などがかかることはおやめく ださい。また身に付けている場合、汗に よる湿気により内部が腐食し故障の原因 となります。調査の結果、これらの水濡 れによる故障と判明した場合、保証対象 外となり修理できないことがありますの で、あらかじめご了承ください。なお、 保証対象外ですので修理を実施できる場 合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着 したまま放置すると、シミになること があります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分 ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かない でください。 急激な温度の変化により結露し、内部が 腐食しお障の原因となります。
- 本端末や電池バックなどに無理な力がか からないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れた り、衣類のポケットに入れて座ったりす るとディスブレイ、内部基板、電池バッ クなどの破損、故障の原因となります。 また、外部接続機器をmicroUSB接続端 まっ、イヤホンマイク端子に差した状態の 場合、コネクタ破損、故障の原因となり
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

ます。

■ オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### 本端末についてのお願い

- タッチスクリーンの表面を強く押したり、 爪やボールペン、ピンなど先の尖ったも ので操作したりしないでください。 タッチスクリーンが破損する原因となり ます。
- 極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~ 85%の範囲でで使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお 使いになっている近くで使用すると、悪 影響を及ぼす原因となりますので、なる べく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管し てくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりし ないでください。 故障、破損の原因となります。
- microUSB接続端子やイヤホンマイク端 子を接続する際に斜めに差したり、差し た状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充雷中、本端末は温かくなりま すが、異常ではありません。そのままご 使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置し ないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があり ます。
- 通常はmicroUSB接続端子カバーを閉じ た状態でご使用ください。 ほごり、水などが入り故障の原因となり ます。

#### 目次/注意事項

- リアカバーを外したまま使用しないでください。
  - 電池パックが外れたり、故障、破損の原 因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
- データの消失、故障の原因となります。 ■ 磁気カードなどを本端末に近づけないで
  - ください。 キャッシュカード、クレジットカード、 テレホンカード、フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことがあ ります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけない でください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因とな ります。

#### 電池パックについてのお願い

- ■電池バックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池バックの交換時期です。 指定の新しい電池バックをお買い求めく
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃) の場所で行ってください。

ださい。

- 電池バックの使用時間は、使用環境や電池バックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

- 雷池パックを保管される場合は、次の点 にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態) での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入) らない程消費している状態) での保管 雷池パックの性能や寿命を低下させる原

因となります。 保管に適した雷池残量は、日安として雷 池残量が40パーセント程度の状態をお 勧めします。

#### アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃) の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでくだ さい。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の雷話機やテレビ・ラジオなどの 沂く

- 充雷中、アダプタが温かくなることがあ りますが、異常ではありません。そのま まご使用ください。 ■ DCアダプタを使用して充電する場合は、
- 自動車のエンジンを切ったまま使用しな いでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因と なります。
  - 抜け防止機構のあるコンセントをご使用 の場合、そのコンセントの取扱説明書に 従ってください。
  - 強い衝撃を与えないでください。また、 充雷端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

#### ドコモUIMカードについてのお願い

■ ドコモUIMカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないでくださ L1.

目次/注意事項

- 他のICカードリーダー/ライターなどに ドコモUIMカードを挿入して使用した結 果として故障した場合は、お客様の責任 となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でで使用く ださい。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 環境保全のため、不要になったドコモ UIMカードはドコモショップなど窓口に お持ちください。

- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。

#### Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 周波数帯について

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備 を表します。

FH/DS/OF:変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。

- 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

2400MHz ~ 2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置の 帯域を回避可能であることを意味し ます。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

#### ■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下)他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」と の間に電波干渉が発生した場合に は、速やかに使用場所を変えるか、 「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- その他、ご不明な点につきましては、 本書裏面の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。

#### 無線LAN (WLAN) についての お願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報 のやり取りを行うため、電波の届く範囲であ れば自由にLAN接続できる利点があります。 その反面、セキュリティの設定を行っていな いときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み 見られたり、不正に侵入されてしまう可能性 があります。お客様の判断と責任において、 セキュリティの設定を行い、使用することを 推奨します。

#### ■ 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が 大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時に は影響を受けることがあります)。

- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害 の原因となったり、テレビ画面が乱れ ることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

#### ■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・ 医療用機器のほか工場の製造ラインなど で使用されている移動体識別用の構内無 線局(免許を要する無線局)および特定 小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要す る無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定 小電力無線局ならびにアマチュア無 線局が運用されていないことを確認 してください。

- 2. 万が一、この機器から移動体識別用 の構内無線局に対して有害な電波干 形で使用周波数を変更するかご利用 を中断していただいた上で、本書裏 面の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせいただき、混信回避のた めの処置など(例えば、パーティショ ンの設置など)についてご相談くだ さい。
- 3. その他、この機器から移動体識別用 の特定小電力無線局あるいはアマ チュア無線局に対して電波干渉の事 例が発生した場合など何かお困りの ことが起きたときは、本書裏面の「総 合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

# FeliCa リーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

#### 注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備 の技術基準適合証明などを受けており、 その証として「技適マーク 🕏 」が本端 末の銘版シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行っ た場合、技術基準適合証明などが無効と なります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■ 自動車などを運転中の使用にはご注意く ださい。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用 は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全 の維持など、やむを得ない場合は対象外 となります。

■ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。


海外でご利用になると罰せられることが あります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないで ください。


ソフトウェアの改造とみなし故障修理を お断りする場合があります。

# で使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能




- 受話口(レシーバー)
- インカメラ
- ③ 照度センサー/近接センサー\*1
- ② ディスプレイ(タッチスクリーン)
- 6 当メニューキー
- ☆ ホームキー

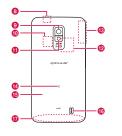

- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部\*2
- メインカメラ
- microSDカードスロット(本体内 部)
- ① フラッシュ/ライト

- がコモUIMカードスロット(本体内) 部)
- GPS / Xiアンテナ部\*2
  - **SIZ-**ク
- リアカバー<sup>\*3</sup>
- スピーカー
- Xiアンテナ部\*2
  - ※1 タッチスクリーンのオンとオフを 切り替えて、通話中に顔がタッチ スクリーンに触れても誤動作しな いようにします。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されていま す。アンテナ付近を手で覆うと品 質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 リアカバーの裏側のシールは、は がさないでください。シールをは がすと、ICカードを読み書きでき ない場合があります。



- ① イヤホンマイク端子
- ⊕ ト部マイク
- microUSB接続端子
- ② 電源キー/画面ロックキー
- ② ワンセグアンテナ
- 6 音量
- 極いている。

#### お知らせ

• 各センサー部分にシールなどを貼 らないでください。

本端末前面には、キーが3つ配置されて います。それぞれのキーの役割は次のと おりです。



#### メニューキー

このキーをタップすると、現 在の画面またはアプリケー ションで実行できるオプショ ンメニューが表示されます。



#### ホームキー

このキーをタップすると、 どのアプリケーションを 使用中でも、どの画面が 表示されていてもホーム 画面が表示されます。



このキーを1秒以上タッ チすると、最近利用した アプリケーションのアイ コンが表示されます。ア イコンをタップすると、 アプリケーションを開く ことができます(横向き 画面で表示されるものが



# 戻るキー

あります)。

このキーをタップすると、直 前の画面に戻ります。また は、ダイアログボックス、オ プションメニュー、通知パネ ル、ソフトウェアキーボード を非表示にします。

# ドコモUIMカード


ドコモUIMカードとは、お客様の情報が 記録されているICカードです。 本端末では、ドコモUIMカードのみで 利用できます。ドコモminiUIMカード、 FOMAカードをお持ちの場合には、ド コモショップ窓口にてお取り替えください。

## ドコモUIMカードを取り付ける

- リアカバーのミゾに爪を入れ、
  - ●を軽く押さえながら矢印(①)の方向へ持ち上げてリアカバーを取り外す



 電池パックを取り出して (P49)、ドコモUIMカード の金色のIC面を下に向けてス ロットに差し込む

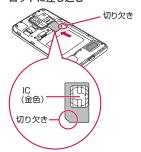

# ドコモUIMカードを取り外す

リアカバーを外し、電池パックを取り出して、ドコモUIMカードを指の先で押さえながら、手前にすべり出すように取り出す



# microSDカード

microSDカードは、互換性のある他の 機器でも使用できます。

- 本端末では市販の2GBまでの microSDカード、32GBまでの microSDHCカードに対応しています (2012年7月現在)。
- 対応のmicroSDカードは各microSD カードメーカへお問い合わせください。

## microSDカードを取り付ける

リアカバーを取り外す (P45)

- 2 microSDカードの金属端子面 を下に向けてスロットに差し込 お
  - microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードやスロットの破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。



# microSDカードを取り外す

リアカバーを外し、microSD カードを取り出す



# 電池パック

# 雷池パックを取り付ける

リアカバーを取り外す (P45)  電池パックは、CEマークがある 面を上にして本端末と電池パッ クのツメを合わせるように矢印
 の方向へ挿入する



で使用前の確認と設定

- 3 リアカバーの向きを確認して、 本体に合わせるように装着し (2)、//// 部分をしっかりと押 して閉じる (3)
  - 本端末とすきまがないことを確認 してください。



# 電池パックを取り外す

- リアカバーを取り外す (P45)
- 本端末のくぼみに爪を入れ電池 パックを矢印(①)の方向に押 しながら矢印(2)の方向に持 ち上げて取り外す



#### お知らせ

電池パックの取り付け/取り外し は、本端末の電源を切ってから 行ってください。

# 充電

#### ACアダプタで充電する

付属のACアダプタ LO3を使って充電 する方法を説明します。



- ↑付属のUSB接続ケーブル LO2 のUSBコネクタをACアダプタ LO3のUSB接続端子に差し込む
- 2 本端末のmicroUSB接続端子カ バーを開く
- 3 USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
  - USB接続ケーブル LO2は、USB マークがある面を上にして水平に 差し込んでください。

# 4 ACアダプタ LO3のプラグを電源コンセントに差し込む


- ・ 充電中は、ステータスバーの電池 アイコンが □ ▶ □ ▶ □ ▶ □ ▶ □ ▶ □ のようにアニメーション表示され ます。
- 電池パックがフル充電状態になる と、ステータスバーの電池アイコ ンが間になります。
- 5 充電が終わったら、USB接続 ケーブル LO2のmicroUSBコ ネクタを本端末から取り外し、 microUSB接続端子カバーを閉 じる

- ♠ ACアダプタ LO3のUSB接 続端子からUSB接続ケーブル LO2のUSBコネクタを取り外 す
- 7 ACアダプタ LO3のプラグを雷 源コンセントから取り外す

## 卓トホルダで充雷する

別売の卓トホルダ L12を使うと、本端 末を取り付けて充電できるだけでなく、 電池パック L15を取り付けて充電する こともできます。 充電中に本端末のディスプレイをドラッ

グすると、卓上時計やカレンダーを表示 させたり、ギャラリーに保存されている 画像でスライドショーを利用することが できます。

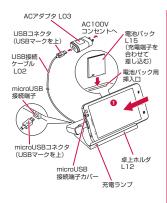

#### ■ 本端末を取り付けて充電する

- 付属のUSB接続ケーブル LO2 のUSBコネクタをACアダプタ LO3のUSB接続端子に差し込む
- 2 USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを卓上ホル ダ L12の背面の接続端子に差し 込む
  - USB接続ケーブル LO2は、USB マークがある面を上にして水平に 差し込んでください。

- 3 本端末のmicroUSB接続端子力 バーを開く
- 4 卓上ホルダ L12を押さえなが ら、本端末を図のように、①の
  - 方向に差し込んで、卓上ホルダ L12の接続端子にしっかりと取 り付ける
- 5 ACアダプタ LO3のプラグをコ ンセントに差し込む
  - 充電が開始されます。充電中は充 電ランプは消灯します。 ・ 卓トホルダの充電ランプが赤→緑
  - →オレンジ色に点滅します。
  - 充電が終了すると、ディスプレイ に充電が完了した旨のメッセージ

- ★ 充電が終わったら、卓トホルダ L12を押さえながら、本端末を 取り付けた逆の手順で取り外す
- 7 ACアダプタ LO3のプラグを電 源コンセントから取り外す

が表示されます。

# ■電池パックのみを取り付けて 充電する

卓上ホルダ L12の上面に、電池パック用挿入口があり、ここに電池パックを入れて充電することができます。充電中は充電ランブが赤く点灯します。充電が完了すると充電ランブが緑に変わります。

# ■ 電池パックと本端末を同時に 取り付けて充電する

本端末から先に充電が始まります。本端末充電中は充電ランプは消灯しま す。本端末の充電が完了すると電池 パックの充電が始まり、充電ランプが 赤く点灯します。

#### パソコンで充電する

- 本端末のmicroUSB接続端子カ バーを開く
- 2 USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
- 3 USB接続ケーブル LO2のUSB コネクタをパソコンのUSB ポートに差し込む
- 4 USB接続モードの確認ダイアロ グが表示されたら、「充電のみ」 のラジオボタンにチェックを入 れる

- **5** 充電が終わったら、USB接続 ケーブル LO2のmicroUSBコ ネクタを本端末から取り外し、 microUSB接続端子カバーを閉 じる
- ★ USBコネクタをパソコンの USBポートから取り外す

# 電源を入れる/切る

# 電源を入れる

- 電源キーを 1 秒以上押し続ける
  - しばらくすると、ロック画面が表示 されます。

#### 雷源を切る

- 雷源キーを1秒以上押し続ける
- 7 「雷源を切る」
- 3 FOK I

#### バックライトを点灯する

本端末では、誤動作の防止と省電力のた め、一定時間が経過すると、バックライ トが消灯されます。その状態でバックラ イトを点灯にして画面ロックを解除する と、バックライトが消灯される前の画面 が表示されます。

#### 雷源キーを押す

「ロック中画面」が表示されます。

#### お知らせ

バックライト点灯中に電源キーを 押すと、画面がロックします。

# 画面ロックを解除する

#### 📘 📶 をタップする

「画面のロック | を設定している場 合は、設定した解除方法を行いま す。



#### お知らせ

画面ロックを「タッチ」に設定し ている場合は、画面ロックを解除 していない状態で、ステータス バーを下にドラッグまたはスワイ プして通知パネルを開くことがで きます。

# 基本操作(タッチスクリー ンの使いかた)

本端末は、ディスプレイにタッチスク リーンを採用しており、スクリーンに触 れることでさまざまな操作を行うことが できます。

# タッチスクリーン利用上の注意

タッチスクリーンは指で軽く触れるよう に設計されています。指で強く押したり、 先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピン など)を押し付けないでください。

# 以下の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となります。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- 本体付属品および「オプション品・関連機器のご紹介」(P133)に記載されているアダプタ以外での充電中の操作

## タッチスクリーンの操作

# タッチスクリーンでは以下の操作ができます。

- タップ:画面に軽く触れる
- ダブルタップ:画面に2度続けて軽く 触れる
- 1秒以上タッチ:画面に長く触れる
- スワイプ:画面を軽くなぞる
- ドラッグ:画面をタッチしたままな ぞって指を離す
- ピンチアウト:2本の指で画面をタッチし、タッチしたまま指の間を広げる
- ピンチイン:2本の指を開いて画面を タッチし、タッチしたまま つまむように指を近づける

#### 項目を開く

▮ 項目をタップする

#### チェックマークを付ける/外す

- **】 チェックボックスがある項目を** タップする
  - チェックマークが付いていない場 合、チェックマークが付きます。
  - チェックマークが付いている場合、 チェックマークが外れます。

#### 画面をスクロールする

画面を F下にスクロールできます。一部 のウェブページでは、左右にスクロール することも可能です。



ドラッグすると画面 がスクロールします。



スワイプすると画面 が高速でスクロール します。スクロール 中にタッチすると、 スクロールが停止し ます。

#### 表示を拡大/縮小する

使用するアプリケーションによっては、 画面の文字が小さくて見にくいとき、表 示を拡大することができます。また、拡 大した状態から全体表示とするため縮小 することもできます。



ピンチアウトすると 指の動きに合わせて 画面が拡大表示され ます。



ピンチインすると指 の動きに合わせて画 面が縮小表示されま す。

#### お知らせ

画面をドラッグすると

② が表示される場合があります。このズームコントロールアイコンをタップすることで画面表示の拡大/縮小をすることもできます。

#### 画面の表示方向を変更する

本端末を横向き/縦向きにすると、自動 的に横画面表示/縦画面表示に切り替わ ります。



#### お知らせ

- 表示方向が自動的に切り替わらな いアプリケーションもあります。
- ホーム画面で 🗖 ▶ 「本体設定 | ▶ 「表示」をタップし、「表示」画面 で「縦横表示の自動回転 | のチェッ クマークを外すと、本端末を横向 き/縦向きにしても画面の表示方 向が切り替わらないようにするこ とができます。

#### スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

- 電源キーと音量キー(下)を同時に1秒以上押し続ける
  - 撮影したスクリーンショットは、 「ギャラリー」の「Captured Images」で見ることができます。

#### ワンタッチメモを利用する

メモアプリケーションを起動せずに、簡単にメモができるアプリです。

- メモを取りたい画面で、上下の 音量キーを同時に1秒以上押し 続ける
  - 画面の上部に以下の情報が表示されます。
  - ■: 背景を変更します。
  - ▲ / ▶ : 元に戻し/やり直しします。
  - ごべンの種類やカラーを選択できます。

  - 록 : Bluetooth機能やGmail、 Picasaなどで取ったメモを送信 できます。

# ■:取ったメモを保存します。

#### \ **v** //\ **^** /:

ツールバーを表示/非表示しま

▼ : 画面サイズを調整します。

# 2 ■ をタップする

取ったメモがギャラリーに保存さ れます。

#### お知らせ

• 通知パネルで「ワンタッチメモ」 をタップしても、ワンタッチメモ を起動することができます。

# 初期設定

# 初めて電源を入れたときの設定

本端末の電源を初めて入れたときは、本端 末で使用する言語や日時の設定が必要で す。一度設定を行うと、次回以降、設定す る必要はありません。また、ここでの設定 は、あとから変更できます。

- ネットワークとの接続や設定の省略な どによっては手順が異なります。
- 電源キーを1秒以上押し続ける
- 7 「ガイドに従って設定を始めま しょう」の画面で「次へ」
  - 表示されている言語をタップする と、使用する言語を変更できます。

- 3「インターネット接続」画面で「モバイルネットワーク」、「Wi-Fi」のチェックマークを付ける/外す▶「次へ」
  - 「Wi-Fi」にチェックを入れると、 Wi-Fi ネットワークの各項目を設定 する画面が表示されます。
- 4 「Googleを利用する」画面で「ロ グイン」 / 「アカウントを作成」 / 「今は設定しない」 ▶ 「ありが とうございます」 画面まで画面 に従って設定する ▶ 「完了」
- 5 「ソフトウェア更新」画面で「OK」
- 6「ドコモサービスの初期設定」画面で「進む」

- 7「アプリー括インストール」画面で「インストールする」/「インストールする」/「インストールしない」▶「進む」
- 8 「おサイフケータイの利用」画面で「設定する」/設定せずに「進む」
- 「ドコモアプリパスワードの設定」画面で「設定する」/設定 せずに「進む」
  - 「設定する」を選択した場合は、ドコモアプリパスワードを入力▶「OK」▶ 新しいドコモアプリパスワードを入力▶「OK」▶ 再度ドコモアプリパスワードを入力▶「OK」と操作します。

- 10 「位置提供設定」画面で「位置提供ON」/「位置提供OFF」/「電 話帳登録外拒否」▶「進む」
- 11「設定完了」画面で「OK」
  - 「戻る」をタップすると、設定を変更できます。

#### アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。お買いけ時には、通常使う接続としてspモードが設定されています。

#### 利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「その他…」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」

# アクセスポイントを追加で設定する<新しいAPN>

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」
   ▶ 「その他…」 ▶ 「モバイルネットワーク」 ▶ 「アクセスポイント名」 ▶ □ ▶ 「APNの追加」
- 2 「名前」▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶「OK」
- 3 「APN」 ▶ アクセスポイント名 を入力 ▶ 「OK」
- 4 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力

## 5 🖺 ▶ 「保存」

#### お知らせ

- MCCを440、MNCを10以外に 変更しないでください。画面上に 表示されなくなります。
- MCC、MNCの設定を変更して 画面上に表示されなくなった場合 は、初期設定にリセットするか、 手動でアクセスポイントの設定を 行ってください。

#### アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買 い上げ時の状態に戻ります。

- 】 ホーム画面で 🖺 ▶ 「本体設定」 ▶「その他…」
  「モバイルネッ トワークし
  - 7 「アクセスポイント名」
  - 3 🖪 ▶ 「初期設定に戻す |

## spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォ ン向けISPです。インターネット接続 に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサー ビスなどがご利用いただけます。spモー ドはお申込みが必要な有料サービスで す。spモードの詳細については、ドコモ のホームページをご覧ください。

#### mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。 mopera Uにお申込みいただいたお客様 は、簡単な設定でインターネットをご利 用いただけます。mopera Uはお申込み が必要な有料サービスです。

#### mopera Uを設定する

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「その他…」 ▶ 「モバイルネットワーク」
- 2「アクセスポイント名」
- 3 「mopera U」/「mopera U 設定」のラジオボタンにチェックを入れる

# お知らせ

・「mopera U設定」はmopera U 設定用アクセスポイントです。 mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット 通信料がかかりません。なお、初 期設定画面、および設定変更画面 以外には接続できないのでご注意 ください。mopera U設定の詳細 については、mopera Uのホーム ページをご覧ください。

#### Wi-Fiを設定する

本端末は、Wi-Fiネットワークや公衆無 線LANサービスのアクセスポイントに 接続してインターネットなどを利用でき ます。

接続するには、アクセスポイントの接続情 報を設定する必要があります。

# お知らせ

 Wi-Fi機能がONのときもパケッ ト通信を利用できます。ただし、 Wi-Fiネットワークに接続中は、 Wi-Fiネットワークが優先されま す。Wi-Fiネットワークが切断さ れた場合には、自動的にLTE / 3G / GPRSネットワークでの接 続に切り替わります。切り替わっ たままでご利用される場合は、パ ケット通信料が発生しますのでご

Wi-Fiを使用しないときはOFFに することで、電池の消費を抑制で きます。

注意ください。

### Wi-Fi ネットワークのステータス

本端末がWi-Fiネットワークに接続されている場合、ステータスバーに か が表示されます。また、ネットワーク検出通知が有効となっている場合、範囲内でセキュリティで保護されていないオープンネットワークが検出されると、常に がステータスバーに表示されます。

Wi-Fiネットワークに接続する

- ホーム画面で □ ► 「本体設定」► 「Wi-Fil
- ? 「Wi-FilをONにする

### 3 接続する Wi-Fi ネットワーク名 をタップする

 セキュリティで保護されたWi-Fi ネットワークに接続を試みると、 そのWi-Fiネットワークのセキュ リティキーの入力が求められます。 「パスワード」ボックスにネット ワークのパスワードを入力し、「接 続! をタップしてください。 セキュリティで保護されていない Wi-Fi ネットワークを検出したら 通知する

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「Wi-Fil
  - 2「Wi-Fi」をONにする
- **3**「ネットワーク検出通知」に チェックマークを付ける

Wi-Fiネットワークを追加する

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」► 「Wi-Fi」
- ? 「Wi-FilをONにする

- 3 「ネットワークを追加」
- 4「ネットワークSSID」ボックス に、ネットワークSSIDを入力 する

### 5「セキュリティ」

- 「セキュリティ」メニューが表示されます。「なし」「WEP」「WPA/WPA2 PSK」「802.1x EAP」の4種類から適切なものを選択します。
- セキュリティの設定でとに、設定 方法は異なります。
- 6 「保存」

### Wi-Fiネットワークのパスワード を変更する

- ホーム画面で □ ► 「本体設定」► 「Wi-Fil
- Wi-Fiネットワーク名を 1 秒以 トタッチする
- 3 「ネットワークを変更」
  - 設定状況が表示されます。「パス ワード」ボックスをタップし、新 たなパスワードを入力します。

### Wi-Fi ネットワークから切断する

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「Wi-Fi」
- 切断するWi-Fiネットワーク名 を1秒以上タッチする
- 3「ネットワークの切断」

### USBテザリングを有効にする

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル LO2で接続すると、本端末をモデムとし て利用し、パソコンをインターネットに 接続させることができます。

本端末とパソコンをUSB接続 ケーブル LO2 で接続する

### 7 「USBテザリング」

注意のメッセージが表示されます。 注意事項の詳細を確認して「OK」 をタップします。

### お知らせ

- USBテザリングを行う際、必要 なパソコン側の動作環境は次のと おりです。
  - OS\*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3 以降)
  - ※ OSのアップグレードや追加・ 変更した環境での動作は保証 いたしかねます。

・USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードや操作方法、その他詳細については、下記のホームページをご参照ください。 http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.isp

### Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして 利用し、無線LAN対応機器をインター ネットに8台まで同時接続させることが できます。

#### Wi-Fi テザリングを有効にする

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「その他…」▶ 「テザリング」
- 7 「Wi-Fi テザリング」
  - 注意事項の詳細を確認して「OK」 をタップします。

## Wi-Fiアクセスポイントを設定する

- 1 ホーム画面で 🖸 ▶ 「本体設定 | ▶「その他…」
  「テザリング」
- 7 「Wi-Fiアクセスポイントを設 定し 3 「ネットワークSSID」入力欄を
- タップし、ネットワークSSID を入力する
- **4**「セキュリティー
  - 「セキュリティ」メニューが表示さ れます。「Open」、「WPA PSK」、 「WPA2 PSK 」から適切なものを 選択します。
- 5 「保存」

#### お知らせ

お買い上げ時の状態では、ネット ワークSSIDは「L-01D xxxx」、 セキュリティは「WPA2 PSK I、

パスワードは任意で入力されてお ります。必要に応じて、セキュリ ティの設定を行ってください。

### オンラインサービスアカウント を設定する

Google などのオンラインサービスで使用するアカウントを設定することで、本端末の情報を更新できます。また、サーバーの情報が更新された場合、自動的に同期するようにも設定できます。

さらに、不要なアカウントは削除することもできます。

オンラインサービスアカウントを 追加する

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「アカウントと同期」
- 7 「アカウントを追加」

### 3 アカウントを設定するオンライン サービスをタップする

画面の指示に従ってログイン情報 などを入力してください。

#### お知らせ

• docomoアカウントは追加できません。

オンラインサービスのデータを手動 で同期する

ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「アカウントと同期」

- 7 同期するアカウントをタップす る
- 3 同期するデータにチェックマー クを付ける

### オンラインサービスアカウントを 削除する

- 】 ホーム画面で 🔁 ▶ 「本体設定」 ▶「アカウントと同期」
- ? 削除するアカウントをタップす る
- 3 ▶「アカウントを削除」▶ [OK]

#### お知らせ

docomoアカウントは削除できま せん。

### ホーム画面

ホーム画面ではアプリケーションの ショートカットやウィジェットを追加/ 移動したり、壁紙を変えるなどカスタマ イズできます。 ホーム画面には、ショートカットやウィ ジェットを追加するための画面が最大 12画面まで追加できます。



### ホーム画面の管理

#### ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます。

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
  - 「操作を選択」メニューが表示されます。

ショート カット	ショートカットを作成 できます。
ウィジェッ	ウィジェットを配置で
	きます

フォルダ	フォルダを作成できま す。
きせかえ	アイコンの背景やデザ インを選択できます。
壁紙	ホーム画面の壁紙を選 びます。
グループ	グループへのショート カットを追加します。
ホーム画 面一覧	ホーム画面の一覧が表 示されます。画面の移 動や追加を行えます。
壁紙ループ設定	壁紙の表示をループす るかどうかを設定しま す。

### 2 追加/設定する項目をタップす る

- ・ 各項目に応じた選択リストが表示 されます。
- 3 項目をタップする
  - ホーム画面に追加/設定されます。

#### ショートカットなどの移動

- ホーム画面で、移動するアイコンを1秒以上タッチする
- 2 そのままドラッグし、移動先で 指を離す
  - アイコンが移動できます。

#### お知らせ

 右または左の画面の端にドラッグ すると、別のホーム画面の領域に 移動することもできます。

# ショートカットなどのホーム画面 からの削除

- ホーム画面で、ショートカット アイコン、またはウィジェット を1秒以上タッチする
- - ホーム画面から削除されます。
  - 削除するアイコンを 1秒以上タッチ トポップアップメニューで「削除」をタップしても削除できます。

### アプリケーションやウィジェット のアンインストール

- 】 ホーム画面で、アンインストー ルしたいアプリケーションを 1 秒以上タッチ ▶「アンインス トール」
- 2 確認画面が表示されたら、「OK」▶「OK」をタップする
  - アプリケーションが削除されます。

### お知らせ

 お買い上げ時に用意されているア ブリケーションについては、アン インストールできないものもあり ます。

#### フォルダ名の変更

- ホーム画面で名前を変更する フォルダをタップする
  - フォルダのウィンドウが開きます。
- 2 タイトルバーを 1 秒以上タッチ する
- 3 フォルダ名を入力して「OK」
  - フォルダの名前が変更されます。
     フォルダを1秒以上タッチ ▶ ポッ
  - フォルダを 1 秒以上タッチ ▶ ポップアップメニューで「名称変更」をタップしても変更できます。

#### きせかえの変更

ホーム画面の壁紙やアイコンを変えて、 イメージを着せ替えます。

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
  - 「操作を選択」メニューが表示されます。
  - ホーム画面で ▶ 「きせかえ」と 操作しても設定できます。
- 2 「きせかえ」▶ デザインを選んで タップ
  - ウェブサイトから好きなデザイン のきせかえを探して設定すること もできます。

### 壁紙の変更

- ホーム画面を1秒以上タッチする
- 2 「壁紙」
- 3「ギャラリー」/「ライブ壁紙」
  - /「壁紙」/「壁紙ギャラリー」
  - ・「ギャラリー」をタップした場合は、 壁紙として使用する画像を選択し、 ドラッグして壁紙に使用したい画 像の範囲にトリミング枠を設定し て、「OK」をタップすると、壁紙 に設定されます。
  - 「ライブ壁紙」をタップした場合は、 ライブ壁紙の一覧が表示されます。 いずれかのライブ壁紙をタップして選択した後、「壁紙に設定」をタップしてください。 壁紙の種類によってしてください。

ては、「設定...」をタップすると、 ライブ壁紙の設定を行うことがで きます.

### ホーム画面の追加

- ホーム画面を追加することができます。
- 1 ホーム画面で 🖺 ▶ 「ホーム画面 一覧」をタップする
  - 「ホーム画面一覧」画面が表示され ます。
- ? 「+」マークがあるサムネイルを タップする
  - 「+ | マークは画面を追加できる場 合に表示されます。
  - ホーム画面は最大 12 個まで作成で きます。

#### ホーム画面の並べ替え

ホーム画面のスクロール順を並べ替える ことができます。

- 】 ホーム画面で 🛃 ▶ 「ホーム画面 一覧 | をタップする
  - 「ホーム画面一覧」画面が表示され ます。
- 7 サムネイルを 1 秒以上タッチし て移動したい場所へドラッグす る

#### ホーム画面の削除

- ホーム画面で ▶ 「ホーム画面 一覧 | をタップする
  - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- 2 サムネイルの右上に表示されている ※ をタップ
  - サムネイルを1秒以上タッチ▶ ポップアップメニューで「削除」 をタップしても削除できます。

### ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。ステータスパーには本端末のステータスと通知情報が表示されます。ステータスと通知情報が表示されます。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示され、右側に本体のステータスアイコンが表示されます。

ステータスアイコンおよび通知アイコンについて、詳しくは本端末の「取扱説明書」アプリをご参照ください。



### 主なステータスアイコン

<b>A</b>	電波レベル
×11	圏外
(白色)	Bluetooth機能ON
(水色)	Bluetoothデバイスに接 続中
	電池残量
7	充電中
((i·	Wi-Fi接続中
Q	アラーム設定中

### 主な通知アイコン

Σ	新着Gmailあり
talk	新着 Google トークメッセー ジあり
1	カレンダーに設定された予定 あり
X	不在着信あり
Ψ	USB接続中
*	スロー充電中

#### 通知パネル

**通知アイコンは通知パネルに表示されま** す。メッセージ、リマインダー、予定の 通知などを通知パネルから直接開くこと ができます。

### 通知パネルの見かた



#### 通知パネルを開く

- **】 ステータスバーを下にドラッグ** またはスワイプする
  - 通知パネルが表示されます。通知パ ネル上部にはアイコンが表示され、 オンの状態では青、オフの状態では グレーで表示されます。

#### 通知内容の詳細を表示する

- 通知パネルの通知メッセージを タップする
  - 最適なアプリケーションが開き、 通知内容の詳細が表示されます。

#### **通知パネルの表示を消去する**

】 通知パネルの Ϫ をタップする

#### 通知パネルを閉じる

パネルの下部を上にドラッグま たはスワイプする

### アプリケーション画面

ホーム画面で「アプリ」

グループごとにアプリケーションがアイコンで一覧表示されます。



### アプリケーションの管理

ショートカットのホーム画面への追加

- ▍ ホーム画面で「アプリ」
- 2 ショートカットを作成したいア プリケーションのアイコンを 1 秒以上タッチ ▶「ホームへ追加」
  - ホーム画面にショートカットアイコンが追加されます。

アプリケーションのアンインス トール

1 ホーム画面で「アプリ」

- 7 アンインストールしたいアプリ ケーションのアイコンを 1 秒以 トタッチ ▶ 「アンインストール」
- **3** 確認画面が表示されたら、「OK」 ▶ 「OK」をタップする

#### アプリケーションの移動

- **】 ホーム画面で「アプリ」**
- 7 移動するアプリケーションを 1 秒以 トタッチする
- **3** そのままドラッグし、移動先で 指を離す
  - アプリケーションが移動されます。

### グループの管理

アプリケーション画面でグループの管理 を行って、アイコンを整理することがで きます。

#### グループを追加する

- ホーム画面で「アプリー」
- 2 🖪 ▶ 「グループ追加」
- 3 グループ名を入力して「OKI
  - アプリケーション画面にグループ が追加されます。

#### グループの並べ替え

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 グループ名を1秒以上タッチしてドラッグする
  - グループの位置が移動されます。

#### グループ名の編集

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「名称変更」
- 3 新しいグループ名を入力して 「OK」
  - グループ名が変更されます。

#### グループ色の変更

- 1 ホーム画面で「アプリ」
- 2 グループ名を1秒以上タッチ ▶ 「ラベル変更」
  - 色を選んでタップします。

#### グループのホーム画面への追加

- 1 ホーム画面で「アプリ」
- 2 グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「ホームへ追加」
  - ホーム画面にグループのショート カットアイコンが追加されます。

#### グループの削除

- **】 ホーム画面で「アプリ」**
- 7 グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「削除」
  - 3 FOK I
    - グループが削除されます。

### 端末内のアプリケーションや ウェブページを検索

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 🖺 ▶ 「検索」
  - 検索ウィジェットが起動します。 キーワードを入力するか、音声入 力して検索します。

### アプリケーション画面の表示切 り替え

アプリケーション画面の表示を、タイル 形式、リスト形式の2種類から選択しま す。

- | ホーム画面で「アプリ」
- 2 □ ▶ 「リスト形式」または「タイル形式」をタップ

### ホームアプリの情報

docomo Palette UIについての操作ガイドを見ることができます。

- | ホーム画面で | ▶「ヘルプ」
  - docomo Palette UIの操作について説明が表示されます。

### バージョン情報

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 ▶「アプリケーション情報」
  - アプリケーション名、提供者、バージョンが表示されます。

#### ホームアプリの設定

- 1 ホーム画面で 🛃 ▶ 「本体設定」 ▶「ホームスクリーン」
  - 「ホームスクリーン」画面が表示さ れます。

アニメー	「アニメーションなし」
ション表	/「すべて表示」のど
示*	ちらかを選択します。
スクリー	スクリーン効果を選択
ン効果*	します。
壁紙	ギャラリー、ライブ壁 紙、壁紙、壁紙ギャラ リーのいずれかを選択 します。

スクロー ル壁紙 <sup>**</sup>	画面に合わせてスク ロールする壁紙を設定 します。
エンドレ スモード*	最後の画面でスクロー ルすると最初の画面を 表示します。
設定の バック アップと リストア*	アプリやウィジェット の設定およびテーマの バックアップとリスト アをします。

※ docomo Palette UIでは変更で きません。

### 文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

### ソフトウェアキーボードでの文 字入力

画面上のテキストボックスをタップすると、タッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。本端末では、テンキーとフルキーの2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

キーアイコンをタップすると、文字種の 変更など、入力操作の切り替えができま す。 ■ テンキーソフトウェアキーボード 日本語を「かな入力」で入力する場合 に使用します。



#### ■ フルキーソフトウェアキーボード

日本語を「ローマ字入力」で入力する 場合に使用します。



の 逆順/Undoキー 1つ前の文字を表示(逆順)します。 「Undo」と表示されているときは、 つ前の操作を取り消します。

#### 2 左カーソルキー

左へカーソルを移動します。1 秒以 上タッチすることで連続移動します。 変換時は変換範囲を狭めます。

#### 記号/英数カナキー

絵文字/記号/顔文字リストを表示 します。「英数カナーと表示されてい るときは、英数字またはカナの候補 を表示します。

#### ① 文字種切替/設定キー

入力(文字種)を切り替えます。 1 秒以 トタッチすることで「iWnn IMEメニュー を表示します。

6 削除キー カーソル位置の左の文字を削除しま す。1 秒以上タッチすることで連続 して削除できます。

#### 6 右カーソルキー

右へカーソルを移動します。1秒以 上タッチすることで連続移動します。 変換時は変換範囲を広げます。また、 未確定文字列があり、かつカーソル が右端にある状態でタップすると、 予測変換の対象文字数を増やします。

- 7 スペース/変換キー スペースを入力します。変換時は連 文節変換を行います。
- (3) 確定/実行/改行/検索キー 入力文字/変換文字を確定します。 すでに入力文字/変換文字が確定さ れている場合には、入力したテキス トボックスの機能(実行·改行·検索) を実行します。
- の シフトキー 大文字キーと小文字キーを切り替え ます。 1回タップ:文頭だけ大文字

2回タップ:全部大文字 3回タップ: 小文字

#### お知らせ

- キー表示は入力画面や文字種によ り変わります。
- ソフトウェアキーボードの種類を 切り替える方法については、「キー ボードを切り替える | (P98) をご参照ください。
- キーボードが不要な場合は、 をタップすることで閉じることが できます。再び表示するには、画 面上のテキストボックスをタップ してください。

文字入力には8つのモードがあり、現在 のモードはステータスバーのアイコンで 確認できます。



#### キーボードを切り替える

ソフトウェアキーボードで を1秒以上タッチする

### 7 「テンキー⇔フルキー」

入力モードを変更すると、キーボー ドは自動的に切り替わります。「テ ンキー⇔フルキー| で切り替えな おしてください。

#### 文字種を切り替える

文字入力画面で 🔠 をタップするたびに、 「ひらがな漢字 | ▶「半角英字 | ▶「半角 数字」▶「音声入力」の順に文字種が切 り替わります。

メニュー」が表示され、「入力モード切替」 をタップすると入力モードを切り替える ことができます。

#### 絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力画面で ■ をタップすると、絵文字/記号/顔文字入力モードになり ディスプレイに絵文字、記号または顔文字の候補が表示されます。

「絵文字」をタップすると絵文字、「記号」をタップすると記号、「顔文字」をタップすると記号、「顔文字」をタップすると顔字の入力候補が表示されます。入力候補をタップすると、絵文字、記号または顔文字が入力できます。 「文字」をタップすると、絵文字、記号

または顔文字入力前のソフトウェアキー ボードが表示されます。 ・「絵文字」はメール、メモなど絵文字

・「絵文字」はメール、メモなと絵文字 が使用できるアプリの入力時に表示されます。

#### 文字入力の設定を変更する

文字入力画面で Me を1 秒以上タッチすると「iWnn IMEメニュー」が表示されます。ここで「各種設定」をタップすると、文字入力に関する設定が変更できます。

### ロック/セキュリティ

### 暗証番号とドコモUIMカード の保護について

本端末を便利で安全にお使いいただくた め、本端末をロックするためのコードや ネットワークサービスでお使いになる ネットワーク暗証番号などが設定できま す。用途に応じて F手に使い分けて、本 端末をご活用ください。

### お知らせ

 設定する暗証番号は「牛年月日」 「電話番号の一部 | 「所在地番号や 部屋番号」「1111」「1234」な ど容易に推測できる番号は避けて

ください。また、設定した暗証番 号はメモを取るなどしてお忘れに ならないようお気をつけくださ 1,)

- 暗証番号は他人に知られないよう に十分ご注意ください。万が一暗 証番号が他人に悪用された場合、 その損害については、当社は一切 の責任を負いかねます。
- 暗証番号を忘れてしまった場合 は、運転免許証など契約者で本人 であることが確認できる書類や本 端末、ドコモUIMカードをドコモ ショップ窓口までご持参いただく 必要があります。詳しくは本書裏 面の「総合お問い合わせ先」まで ご相談ください。

・PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、運転免許証など契約者ご本人であることが確認できる書類とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総た訪問い合わせ先」までご相談ください。

### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォ メーションセンターでのご注文受付時に 契約者ご本人を確認させていただく際や 各種ネットワークサービスご利用時など に必要な数字4桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お 客様ご自身で番号を変更できます。パ ソコン向け総合サポートサイト「My docomo lの[docomo ID /パスワード] をお持ちの方は、パソコンで新しいネッ トワーク暗証番号への変更手続きができ ます。

なおdメニューからは、dメニュー▶ 「お客様サポートへ」▶「各種お申込・お 手続き」からお客様ご自身で変更ができ ます。

#### お知らせ

・「My docomo」「お客様サポート」 については、P182をご覧くだ さい。

#### PINJ-K

ドコモUIMカードには、PINコードとい う暗証番号を設定できます。この暗証番 号は、ご契約時は「0000」に設定され ていますが、お客様ご自身で番号を変更 できます。 PINコードは、第三者による無断使用を 防ぐため、ドコモUIMカードを本端末 に差し込むたびに、または本端末の電源 を入れるたびに使用者を確認するために 入力する4~8桁の暗証番号です。PIN コードを入力することにより、端末操作 が可能となります。

#### お知らせ

- 新しく端末を購入されて、現在で 利用中のドコモUIMカードを差 し替えてお使いになる場合は、以 前にお客様が設定されたPINコー ドをご利用ください。設定を変更 されていない場合は「0000」と なります。
- PINコードの入力を3回連続して 間違えると、PINコードがロック されて使えなくなります。この 場合は、「PINロック解除コード」 でロックを解除してください。

### PINロック解除コード(PUKコー ド)

PINロック解除コードは、PINコードが ロックされた状態を解除するための8桁 の番号です。なお、PINロック解除コー ドはお客様ご自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回 連続して間違えると、ドコモUIMカー ドがロックされます。その場合は、ド コモショップ窓口にお問い合わせくだ さい。

### ドコモUIMカードのPINを有効 にする

- ホーム画面で □ ► 「本体設定」「セキュリティ」
- 2 「UIMカードのロック設定」
- **3**「UIMカードのロック」
- 4 PINコードを入力して「OK」
- 「UIMカードのロック」にチェックマー クがつきます。

#### PINコードを変更する

- 】ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」
- ▶「セキュリティ」
- 2 「UIMカードのロック設定」

- 3 「UIM PINの変更」
- 4 すでに設定されているPINコードを入力して「OK」
- 5 新たに設定するPINコードを入 カして「OK!
- 手順5で入力したものと同じ PINコードを入力して「OK」

### PINコードを入力する

本端末の電源を入れたときにPINコードの入力が求められたら、以下のように操作します。

ドコモUIMカードのPINコード を入力して「OK」

### ドコモUIMカードのPINロック を解除する

PINコードの入力を3回連続間違えて PINコードがロックされた場合は、以下 のように操作します。

- PINロック解除コード入力 (PUK) 画面で PIN ロック解除 コードを入力して「OK」
- 新たに設定する PIN コードを入 カして 「OK!
- 3 手順2で入力したものと同じ PINコードを入力して「OK I

### デバイス管理をする

本端末でおまかせロックを利用できるよ う、デバイス管理を設定します。

- 】 ホーム画面で 🔁 ▶ 「本体設定」
  - ▶「ヤキュリティ」
- 2 「デバイス管理機能の選択」
  デ バイス管理機能をタップ ▶ 「有 効にする」
  - お買い上げ時にはおまかせロック が有効になっています。

# 電話

### 電話をかける

本端末では、一般的な通話のほか国際電話、緊急電話をかけることもできます。

雷話をかける

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 「ダイヤル」タブが表示されます。

#### 2 電話番号を入力 ▶

電話番号の入力を誤った場合は、をタップすることで消去できます。

### 通話を終了する

| 通話中に「終了」

### 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

### お知らせ

 本端末から110番、119番、 118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れな いように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。

- かけた地域により、管轄の消防署・ 警察署に接続されない場合があり ます。
- ・日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面およびPINロック解除コード入力画面からは緊急通報110番/119番/118番に発信できません。PINコードについて詳しくは「暗証番号とドコモUIMカードの保護について」(P100)をご参照ください。

### 雷話を受ける

着信すると着信音が鳴ります。サウンド ブロフィールを「バイブレートのみ」、「サ イレント」に設定していると着信音が鳴 りません。バイブレータを設定していれ ば、バイブレータが動作します。

#### 雷話を受ける

- 電話がかかってきたら「操作開始」が」が通話」をタップ
  - 通話できます。

### 着信を拒否する

- 電話がかかってきたら「操作開始」協」上「拒否」をタップ
  - 着信が拒否されます。

### 着信音を消音にする

- 着信中に音量キー(上)/音量 キー(下)を押す
  - 着信音が聞こえなくなります。

### 通話中の操作

通話中には利用状況に応じて音量を調整したり、スピーカーやマイクのオン/オフ、保留などの操作ができます。

### 通話音量を調整する

通話中に通話相手の声の音量を調整できます。

- 音量キー(上)/音量キー(下) を押す
  - 操作に応じて、通話音量が変わります。

スピーカーをオンにする/オフに する

### 通話中に「スピーカー」

スピーカーから通話相手の音声が 聞こえます。

# 2 スピーカーがオンの状態で「スピーカー」

 スピーカーから通話相手の音声が 聞こえなくなります。

### お知らせ

- スピーカーがオンになっている状態で本端末を耳に当てないでください。
- 本端末に向かって50 c m以内の 距離でお話しください。音が割れ て聞き取りにくい場合は、スピー カーをオフにしてください。

#### マイクをオンにする/オフにする

### 通話中に「ミュート」

- 通話相手に音声が聞こえなくなります。
- 2 マイクがオフになっている状態で「ミュート」
  - 再び通話相手に音声が聞こえるようになります。

### 通話を保留する

### 1 通話中に「保留」

- 通話を保留します。
- 2 保留になっている状態で「保留」
  - ・ 保留が解除され、通話を再開しま す。

### お知らせ

通話を保留するには「キャッチホン」のご契約が必要です。

# 発着信履歴

着信や発信の履歴は自動的に記録されます。また、この履歴を利用して電話をかけたり、電話帳に電話番号を登録することもできます。

### 不在着信の相手に電話をかける

不在時に着信があった場合は、ステータ スパーから不在着信の通知を確認できま す。

ステータスバーに 
 が表示されている状態でステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする

- 2 不在着信の通知をタップする
- 3 不在着信の履歴の右にある \ を タップする

### 発着信リストを利用して電話を かける

発着信リストに記録された電話番号に電 話がかけられます。

- ホーム画面で「電話」▶「発着信 リスト」タブ
- 2 相手の名前の右にある \ または 電話番号の右にある \ をタップ する

### 発着信リストの電話番号を電話 帳に登録する

発着信リストの中で、電話帳として登録 されていないものを登録できます。

- 「発着信リスト」タブで電話番号 をタップする
- 7「雷話帳に登録」
- 3「新規登録」
  - 複数のアカウントを登録している 場合は、電話帳を作成するアカウ ントを選択してください。
- 4 情報を入力して「登録完了」

### 発着信リストを削除する

発着信リストは自動的に追加されますが、任意の履歴またはすべての履歴を消 去できます。

### 任意の発着信リストを消去する

- ■「発着信リスト」タブで電話番号 を 1 秒以 トタッチする
- 2「通話履歴から削除」▶「OK」

すべての発着信リストを削除する

「発着信リスト」タブで ■ ▶ 「全 件削除」 ▶ 「OK」

### 電話帳

電話帳には、電話番号、Eメールアドレス、 インターネット上の各種サービスのアカ ウントなど連絡先に関わる情報が入力で きます。

### 雷話帳を表示する

電話帳に登録されている情報が表示でき ます。

ホーム画面で「電話」▶「電話帳」

### 連絡先を登録する

新たに連絡先を登録できます。

- 「連絡先」タブで「登録」をタップ複数のアカウントを登録している
  - 場合は、連絡先を作成するアカウ ントを選択してください。
- 2 情報を入力して「登録完了」

### 連絡先を削除する

- ■「連絡先」タブで削除する連絡先 をタップ
- 2 **□** ▶ 「削除」▶ 「OK」

### SDカードバックアップを利用 する

microSDカードなどの外部記録媒体を 利用して、電話帳、spモードメール、ブッ クマークなどのデータの移行やバック アップができるアプリです。

### 電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末 との間で電話帳データをコピーできま す。また、Googleアカウントに登録さ れた電話帳データをdocomoアカウント にコピーできます。

#### 電話帳コピーツールを開く

- | ホーム画面で「アプリ」▶「電話 帳コピーツール|
  - はじめてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意していただく必要があります。

### 電話帳をmicroSDカードにエク スポートする

- microSDカードを本端末に取り付ける
- エクスポート」タブ画面で「開始」
  - docomoアカウントに保存されている電話帳データがmicroSDカードに保存されます。
- 3 [OK]

# 電話帳をmicroSDカードからインポートする

- 電話帳データが保存された microSDカードを本端末に取 り付ける
- 2「インポート」タブ画面でイン ポートしたいファイルをタップ
  - ▶「上書き」/「追加」
  - インポートした電話帳はdocomo アカウントに保存されます。
- 3 [OK]

### Google アカウントの連絡先を docomo アカウントにコピーする

- 【「docomoアカウントへコ ピー」タブ画面でコピーしたい Googleアカウントをタップ→ 「上書き」/「追加」
  - 「上書き」を選択すると、現在の端 末内の電話帳データはすべて消去 されます。
  - コピーした電話帳データは docomoアカウントに保存されます。

# 2 [OK]

### お知らせ

- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先(電話帳)に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 連絡先(電話帳)をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 連絡先(電話帳)をmicroSDカードからインポートする場合は、アブリケーションの「Backup」で作成したファイルは読み込むことができません。

電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示されないことがあります。

# 本体設定

### 設定メニュー

本端末では、ホーム画面で ■ ▶ 「本体 設定」をタップすると、さまざまな設定 を行う「設定」画面が表示されます。こ こで表示されるメニューは以下の通りで す。

#### ■ 無線とネットワーク

Wi-Fi	Wi-Fi機能をON /
	OFFにします。
	Wi-Fi 機能を使用する
	Wi-Fi機能を使用する ための各種設定を行
	います。

Bluetooth	Bluetooth 機能をON / OFFにします。 Bluetooth 機能を使 用するための各種設 定を行います。
データ使用	モバイルデータ通信 を利用するかどうか、 モバイルデータ通信 の制限設定、データ使 用サイクルのグラフ と使用されたサービ スの内訳を表示しま す。

### 118本体設定

通話設	定	各種通話に関する設 定を行います。
その他	機内 モード	電波を発する機能を 有効/無効にします。
	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct対応機 器と、アクセスポイン トを経由せずに直接 接続します。
	テザリ ング	ポータブルWi-Fiアク セスポイントの設定 を行います。

その 他	VPN	VPN(仮想専用線) を用いた通信をする ための設定を行いま す。
	モバイ ルネッ トワー ク	アクセスポイントの 設定やデータローミ ング、ネットワーク モードの設定を行い ます。

### ■ デバイス

サウンド	ボリュームなどの設 定を行います。
表示	画面の明るさなど表 示に関する設定を行 います。

ホームスク リーン	ホーム画面に関する 設定を行います。 アニメーション表示、 スクリーン効果、壁 紙、スクロール壁紙、 エンドレスモード、設 定のバックアップと リストア、について設 定できます。
画面のロック	画面ロックを使用するかどうか、使用する場合に必要な設定を行います。
ジェスチャー	モーションジェス チャーに関する設定 を行います。

ストレージ	microSDカードの空 き容量表示、マウン ト、フォーマット、シ ステムメモリの空き 容量表示などを行い ます。
パワーセーブ	バッテリー残量が少 ないときに、オフにす る機能の設定を行い ます。
アプリ	アプリケーションに 関する設定を行いま す。

### ■ パーソナル

ドコモサービ ス	アプリケーション管 理やドコモアプリパ スワード、オート GPSの設定などを行 います。
アカウントと 同期	アカウントおよび同 期に関する設定を行 います。
位置情報サー ビス	GPS機能を使用する かなどを設定します。
セキュリティ	パスワードの設定な どを行います。

言語と入力	本端末の使用言語や キーボードの設定を 行います。 音声認識の設定やテ キストの読み上げに 関する設定を行いま す。	
バックアップ とリセット	アブリケーションや 各種設定を Google サーバーでバック アップするかどうか などの設定を行いま す。また、本端末内の すべてのデータを消 去します。	

#### ■ システん

日付と時刻	日付や時刻に関する 設定を行います。
ユーザー補助	ユーザー補助に関す るアプリケーション の設定などを行いま す。
接続	USB接続モードや On-Screen Phone 機能の設定を行いま す。
開発者向けオ プション	アプリケーション開 発に必要となる各種 設定を行います。

端末情報 本端末に関する各種 情報を表示します。

● On-Screen Phone (OSP) とは

On-Screen Phoneは本端末の画面をパ ソコンで表示でき、パソコンのマウス/ キーボード入力を使って本端末を簡単に 操作できる機能\*です。

パソコンのキーボードを使って文字を入 力したり、アラームやスケジュールや電 話の受信などをパソコンに通知したり、 ドラッグ&ドロップでパソコンと本端末 でファイルの交換をしたりできます。

※ 本端末で操作できる機能のうち、On-Screen Phoneでは操作できない機 能もあります。

### ● OSPについて

 操作方法やパソコンソフトのダウン ロード、その他詳しくは、下記のホームページをご参照ください。 パソコンから

→ http://www.lg.com/jp/ mobile-phones/ download-page/index.jsp

# メール/インターネット

### spモードメール

iモードのメールアドレス(@docomo. ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。 絵文字、デコメール®の使用が可能で、 自動受信にも対応しております。

- spモードメールの詳細については、 『ご利用ガイドブック(spモード編)』 をご覧ください。
- 】 ホーム画面で「spモードメール」
  - ・ 以降は画面の指示に従って操作してください。

### SMS

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)までのテキストメッセージが送受信できます。

### メッセージ (SMS) を送信する

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」
- 2 🗹 をタップする

### 174 メール/インターネット

- 3「To」ボックスをタップ ▶ 送信相手の電話番号を入力する
- 4「メッセージ入力」ボックスを タップ ▶ メッセージを入力する

# 5「送信」

海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービスホームページ』をご覧サービスホームページ』をご覧ください。

# メッセージ(SMS)を受信する/読む

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」
- 2 いずれかのスレッドをタップする

### Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用できます。

### メールアカウントを設定する

あらかじめ、ご利用のサービスプロバイ ダから設定に必要な情報を入手してくだ さい。

- ホーム画面で「アプリ」▶「E メール」
  - 2「メールプロバイダーの選択」画面でメールプロバイダーを選択する

- 3 メールアカウントの設定画面で メールアドレスとパスワードを 入力する
  - ・ 以降は画面の指示に従って操作してください。

### メールを開く

1 ホーム画面で「アプリ」▶「E メール」

### 受信したメールを表示する

■「受信トレイ」画面でいずれかの メールをタップする

### 126メール/インターネット

### メールを作成して送信する

- 】「受信トレイ」画面で ▶ 🏻
- To」ボックスに送信相手のメールアドレスを入力する
- 3「件名」ボックスに件名を入力する
- 4 本文欄にメッセージを入力する
- **5** >

### **Gmail**

Gmail は、Google のオンラインEメールサービスです。本端末の Gmail を使用して、Eメールの送受信を行えます。

### Gmailを開く

】 ホーム画面で「アプリ」▶ 「Gmail I

### お知らせ

Gmailの詳細については、「受信トレイ」画面で ■ ▶「ヘルプ」をで覧ください。

### 緊急速報「エリアメール」

### 気象庁から配信される緊急地震速報など を受信することができます。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていないときや圏外時など、本端末の状態によっては、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメールを再度 受信することはできません。

### 緊急速報「エリアメール」を受 信する

# エリアメールを自動的に受信する

- エリアメールを受信すると、専用 の着信音が鳴り、エリアメールの 本文が表示されます。
- 画面ロックが設定されている場合、 エリアメールの本文は表示されません。画面ロックを解除すると表示されます。
- 着信音量を変更することはできません。
- お買い上げ時は、マナーモード(サウンドプロフィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定)中でも警告音が鳴ります。鳴らな

### 128メール/インターネット

いように設定できます。

#### 受信したエリアメールを表示する

- ホーム画面で「アプリ」▶「エリ アメール
- ついずれかのエリアメールをタッ プする

### 緊急速報「エリアメール」を設 定する

エリアメールを受信するかどうかや、着 信時の動作などを設定できます。

1 ホーム画面で「アプリ」▶「エリ アメール

### 2 ▶ 「設定」

**3** 必要に応じて設定を変更する

### ブラウザ

ブラウザを利用することで、パソコンと 同じようにウェブページが閲覧できます。

### ブラウザを開く

- ホーム画面で「インターネット」
  - ホームページが表示されます。
  - ウェブページをピンチアウトする と、拡大表示されます。ピンチイ ンすると、縮小表示されます。



● 検索ボックス タップすると検索ボックスが表示されます。検索する文字やURLを入力すると、ウェブページの候補や検索 候補がリスト表示されます。 リストのいずれかをタップするか、 URLを最後まで入力して「実行」を タップすると、ウェブページが表示 されます。 ブラウザ画面に検索ボックスが表示 されていない場合は、ウェブページ の最上部までスクロールすると表示 オカます。

- ウィンドウ切り替え 複数のウィンドウでウェブページに アクセスしている場合は、選択した ウィンドウに切り替えることができ ます。② をタップすると、ウィンド ウを閉じることができます。
- ③ 前のウェブページ\* 前のウェブページを表示します。
- **4 次のウェブページ**\* 次のウェブページを表示します。

- 5 ズーム\* タッチしながら本端末を手前に傾けると、ウェブページの表示を拡大します。後ろに傾けると、縮小します。
- 新しいウィンドウ\* 新しいウィンドウが開き、ホームページが表示されます。
- **7 ブックマークボタン**<sup>\*</sup>
  「ブックマーク | タブを表示します。
- ※ アイコン表示されていない場合、ブラウザ画面下部を上にドラッグすると表示されます。

### Google トーク

Google トークは Google のインスタントメッセージブログラムです。Google アカウントを所有する友だちとチャット(文字によるおしゃべり)ができます。Google トークを利用するには、Google アカウントを設定する必要があります。詳しくは「オンラインサービスアカウントを設定する」(P77)をご参照ください。

# Google トーク利用の準備

Googleトークを利用するには、ログインとメンバーの追加が必要です。ただし、すでにGoogleアカウントを設定している場合は、ログインなしでご利用になれます。

Google トークにログインする

- 】 ホーム画面で「アプリ」▶「トー ク」
- ・ 設定している Google アカウント が表示されます。

# その他

# オプション品・関連機器の ご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション 機器を組み合わせることで、パーソナル からビジネスまでさらに幅広い用途に対 応できます。なお、地域によってはお取 り扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお 問い合わせください。また、オプション の詳細については各機器の取扱説明書な どをご覧ください。

- リアカバー L28
- 電池パック 1 15

- 卓上ホルダ L12
- USB接続ケーブル LO2
- HDMI変換ケーブル LO1
- microUSB接続ケーブル 01
- ACアダプタ L 03\*1
- ACアダプタ 03
- FOMA充電microUSB変換アダプタ
- FOMA ACアダプタ 01\*2 / 02\*2
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 \*\*2
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- FOMA DCアダプタ 01\*2 / 02\*2
- DCアダプタ 03

- FOMA 乾電池アダプタ 01\*2
- FOMA 補助充電アダプタ ○2\*2
- ・ ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- 車載ハンズフリーキット 01
- 車内ホルダ 01
- ・ キャリングケース 02
- ・ ポケットチャージャー 01
- ・ ポケットチャージャー 02
  - ※1 ACアダプタ LO3の充電方法について→P50
- ※2 L-01Dに接続するには、FOMA充電microUSB変換アダプタ L01が必要です。

### テレビで静止画や動画を見る

別売のMHL対応のHDMI変換ケーブル LO1やHDMIケーブルを使用して、本式 来とHDMI端子付きテレビやディスプレ イを接続すると、端末内に保存された静 止画や動画を再生することができます。 また、「Twonky Special」アブリから DLNAを利用して端末内やネットワーク 上の動画・写真・音楽をワイヤレス再生 することができます。

• ワンセグは著作権保護のため、HDMI 接続による動画出力には対応していま せん。

# トラブルシューティング (FAQ)

#### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新 する必要があるかをチェックして、 必要な場合にはソフトウェアを更新 してください。(ソフトウェア更新 →P152)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

カテゴリ	電源	
症状	本端末の電源が入らない	
チェック	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。         → P48</li> <li>電池切れになっていませんか。→ P50</li> </ul>	

カテゴリ	充電
症状	充電ができない
チェック	<ul> <li>電池バックが正しく取り付けられていますか。</li> <li>→P48</li> <li>・アダブタの電源ブラグやシガーライタブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。</li> <li>・アダブタと本端末が正しくセットされていますか。</li> </ul>

チェック ・ ACアダプタを使用する 場合、ACアダプタが USB接続ケーブルで、 本端末または卓上ホルダ (別売) にしっかりと接 続されていますか。 卓トホルダ (別売) を使 用する場合、本端末の充 電端子は汚れていません か。汚れたときは端子部 分を乾いた綿棒などで拭 いてください。

チェック	・ 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を 長時間行うと、本端末の 温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にな らない場合があります。 その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
------	---

カテゴリ	充電
症状	画面に「充電してください」 と表示される
チェック	<ul><li>電池残量が少ない場合 は充電してください。 →P50</li></ul>

カテゴリ	端末操作
症状	操作中・充電中に熱くなる
チェック	・操作中や充電中、また、 充電しながら動画撮影や ワンセグ視聴などを長時 間行った場合などには、 本端末や電池パック、ア ダブタが温かくなること がありますが、安全上問 題ありませんので、その ままで使用ください。

カテゴリ	端末操作
症状	電池の使用時間が短い
チェック	・ 圏外の状態で長時間放置 されるようなことはあり ませんか。圏外時は通信 可能な状態にできるよう 電波を探すため、より多 くの電力を消費していま す。 ・ 電池パックの使用時間 は、使用環境や劣化度に より異なります。

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

チェック

カテゴリ	端末操作	
症状	電源断・再起動が起きる	
チェック	<ul> <li>電池バックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池バックの端子を乾いた端棒などで拭いてください。</li> </ul>	

カテゴリ	端末操作
症状	ドコモUIMカードが認識し ない
チェック	<ul><li>ドコモUIMカードを正 しい向きで挿入していま すか。→P46</li></ul>

カテゴリ	端末操作
症状	キーを押しても動作しない
チェック	・ 画面ロックを設定してい ませんか。→P57

カテゴリ	端末操作
症状	時計がずれる
チェック	・ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 「本体設定」の「日付と時刻」で「日付と時刻」で「日付と時刻」で「日付と時刻の自動設定」にチェックマークが付いているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

カテゴリ 端末操作	
症状端末動作が不安定	
チェック ・ ご購入後に端末へイ: トールしたアブリケ・ションによる可で能性」 ります。セーー 起動して症状が改善。 る場合には、インス ルしたアブリケーショ をアンインストール・ ことで症状が改善。 ※ セーフモードとは 購入時の状態に近、 状態です。 能です。	ーがドさトョすれ あでれーンるる ごい

### チェック

セーフモードの起動方法 1. 電源OFFの状態から 電源キーを押します。 2. docomo ロゴが表示 されたあと、ホーム 画面が表示されるま で ■ をタッチし続け ます。

- ※ セーフモードが起動 すると画面左下に 「セーフモード」と表 示されます。
- ※ セーフモードを終了 するには、電源を一 度OFFにし起動し直 してください。

### チェック

- 必要なデータを事前に バックアップした上で セーフモードをご利用く ださい。
- お客様で自身で作成され たウィジェットが消える 場合があります。
- セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

カテゴリ	端末操作
症状	アプリケーションが正しく 動作しない(起動できない エラーが頻繁に起こるなど
チェック	<ul> <li>無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。</li> </ul>

カテゴリ	通話
症状	をタップしても発信 できない
チェック	・ 機内モードを設定してい ませんか。→P119

カテゴリ	通話
症 状	通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が 消えない、電波の状態は悪 くないのに発信または着信 ができない)
チェック	<ul><li>電源を入れ直すか、電池 パックまたはドコモUIM カードを入れ直してくだ さい。</li></ul>

チェック

電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況を示す電波レベルが4本表示している MM ) 状態でも発信や着信がきない場合があります。場所を移動してかけ直してください。

 電波の混み具合により、 多くの人が集まる場所で は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は 話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

カテコリ	カメラ
症状	カメラで撮影した静止画や 動画がぼやける
チェック	<ul><li>カメラのレンズにくもり や汚れが付着していない かを確認してください。</li></ul>

. \_ \_\_\_\_\_

カテゴリ
症状
チェック

## エラーメッセージ

エラー メッセージ	説明
<ul><li>サス効ないドUIカがさいん</li><li>ビ無 てすモ ド入てせ</li></ul>	・ サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利できますにも、電波の届くない。 ・ ドコモリMカードが正しく機能していません。ドコモリMカードがを抜きき場合は、一大きさり、大きさり、大きさり、大きさり、大きがあった。 で利力にで連絡の上、で相談ください。

	エラー メッセージ	説明
	PIN1 が ロックされ ました PINロック 解除コード を入力して ください	PUK (PINロック解除 コード) (P103) を正 しく入力してください。
- I -	空き容量低 下	空き容量がありません。 不要なアプリケーション を削除(P82)して容 量を確保してください。

### 保証とアフターサービス

#### 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため 予告なく製品の全部または一部を変更 することがありますので、あらかじめ ご了承ください。

- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。 万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータを microSDカードに保存していただく ことができます。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

#### 146 その他

#### アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

#### お問い合わせの結果、修理が必要 な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理 を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証 書をお持ちください。保証期間内 であっても保証書の提示がないも の、お客様のお取り扱い不良(液晶・ コネクタなどの破損)による故障・ 損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消 耗品の使用に起因する故障は、保 証期間内であっても有料修理とな ります。

#### ■ 以下の場合は、修理できないことがあ ります

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・
  - 汗などによる腐食が発見された場 合や内部の基板が破損・変形して いた場合(外部接続端子(イヤホ ンマイク端子)・液晶などの破損や 筐体亀裂の場合においても修理が できない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対 象外になりますので有料修理とな n±t.

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を 維持するために必要な部品)の最 低保有期間は、製造打ち切り後4 年間を基本としております。ただ し、故障箇所によっては修理部品 の不足などにより修理できない場 合もございますので、あらかじめ で了承ください。また、保有期間 が経過したあとも、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますの で、本書裏面の「故障お問い合わせ 先しへお問い合わせください。

#### お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめく ださい。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
    - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。。 以下のような場合は改造とみなされ
      - る場合があります。

         液晶部やキー部にシールなどを
        貼る
      - 接着剤などにより本端末に装飾 を施す

- 外装などをドコモ純正品以外の ものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ・ 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に 関係なく、Wi-Fi用のMACアドレス およびBluetoothアドレスが変更さ れる場合があります。
- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する 部品を使用しています。キャッシュ カードなど磁気の影響を受けやすいも のを近づけますとカードが使えなくな ることがありますので、ご注意ください。

使用箇所:スピーカー、マイク部

 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池 パックを外し、お早めに故障取扱窓口 へご来店ください。ただし、本端末の 状態によっては修理できないことがあ ります。

## メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロード情報などについて

 本端末を機種変更や故障修理をする際 に、お客様が作成されたデータまたは 外部から取り込まれたデータあるいは ダウンロードされたデータなどが変 化・消失などする場合があります。こ れらについて当社は一切の責任を負い ません。また、当社の都合によりお客 様の端末を代替品と交換することによ り修理に代えさせていただく場合があ りますが、その際にはこれらのデータ などは一部を除き交換後の製品に移し 替えることはできません。

### ソフトウェア更新

L-01Dのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。 搭載されているアブリケーションの更新に使う機能で、3G接続とW-Fi接続の両方で実行できます。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ド コモのホームページにてご案内いたしま

す。

更新方法は、次の3種類があります。

自動更新 : 更新ファイルを自動でダウ

ンロードし、設定した時刻 に書き換えます。

に書き換えます。

即時更新 : 今すぐ更新を行います。

予約更新: 予約した時刻に自動的に更新をします。

#### お知らせ

ソフトウェア更新は、本端末に登 録した雷話帳、カメラ画像、メー ル、ダウンロードデータなどの データを残したまま行えますが、 お客様の端末の状態(故障、破 損、水濡れなど)によってはデー 夕の保護ができない場合がありま す。必要なデータはバックアップ を取っていただくことをおすすめ します。ただし、ダウンロード データなどバックアップが取れな いデータがありますので、あらか じめご了承ください。

#### ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外 さないでください。更新に失敗するこ とがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池を フル充電しておいてください。更新時 は充電ケーブルを接続する事をおすす めします。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話中
  - 圏外が表示されているとき\*
  - 国際ローミング中\*
  - 機内モード中\*
  - OSバージョンアップ中

- 日付と時刻を正しく設定していない とき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量 がないとき
- ソフトウェア更新に必要なメモリ空 き容量がないとき
- ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi 接続中であっても更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、 着信、各種通信機能、およびその他の 機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすす。

- めします。電波状態が悪い場合には、 ソフトウェア更新を中断することがあ ります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更 新の必要はありません。このままお使 いください」と表示されます。
- 国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、「ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であってもダウンロードを開始できません」と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた SMSは、SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様の L-01D固有の情報(機種や製造番号な

- ど)が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信され た情報を、ソフトウェア更新以外の目 的には利用いたしません。
- ・ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動しなくなることや、「書き換えに失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
  - PINコードが設定されているときは、 書き換え処理後の再起動の途中で、 PINコード入力画面が表示され、PIN コードを入力する必要があります。
  - ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

#### 154 その他

#### ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、 設定した時刻に書き換えます。

#### ソフトウェアの自動更新の設定

お買い上げ時は、自動更新の設定が「自動で更新を行う」に設定されています。

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」
   ▶ 「端末情報」▶ 「ソフトウェア 更新」▶ 「ソフトウェア更新設定の変更」
- 1 自動で更新を行う」/「自動で 更新を行わない」

#### ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ステータスバーに ○ (ソフトウェア更新有) が通知されます。

- (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、
   (ソフトウェア更新有)は消えます。
- ステータスバーを下にドラッグ またはスワイプする
  - 通知パネルが表示されます。

## 2 「ソフトウェア更新有」をタップ する

書換え時刻が表示されます。



#### **3** 目的の操作を行う

- 「OK」:ホーム画面に戻ります。設定時刻になると更新を開始します。
- 「開始時刻変更」: 予約更新→「ソフトウェアの予約更新」(P158)
- 「今すぐ開始」: 即時更新→「ソフトウェアの即時更新」(P157)

#### お知らせ

- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新ができなかった場合には、ステータスバーに (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き 換えが実施できなかった場合、翌 日の同じ時刻に再度書き換えを行 います。
- 自動更新設定が、[自動で更新を 行わない]の場合や、ソフトウェ アの即時更新が通信中の場合は、 ソフトウェアの自動更新ができま せん。

#### ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。 ソフトウェア更新を起動するには書き換 え予告画面から起動する方法とメニュー から起動する方法があります。

ホーム画面で ● ト「本体設定」
 「端末情報」ト「ソフトウェア
 更新」ト「更新を開始する」ト
 「はい」



書き換え予告画面からの起動:書き換え予告画面を表示▶「今すぐ開始」

# 2 「書き換え処理を開始します」表示後、約3秒後に自動的に書き換え開始

- 「OK」をタップすると、すぐに書き換えを開始します。
- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- ソフトウェア更新が完了すると再 起動がかかり、ホーム画面が表示 されます。

#### お知らせ

ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

#### ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステー タスバーに通知されます。ステータス バーを開いて通知をタップすると完了画 面が表示されます。

#### ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻 に予約したい場合は、ソフトウェア書き 換えを行う時刻をあらかじめ設定してお くことができます。

- 書換え予告画面を表示 ▶ 「開始 時刻変更」
- 2 時刻を入力 ▶ 「OK」

#### 予約した時刻になると

開始時刻になると書換え処理画面が表示され、約3秒後に自動的にソフトウェア書き換えが開始されます。



#### お知らせ

- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、 予約時刻になってもソフトウェア 更新は行われません。
  - 開始時刻と同じ時刻にアラームな どが設定されていた場合でも、ソ フトウェア更新は実施されます。



- 開始時刻にL-01Dの電源がOFF の場合、電源を入れた後、予約時 刻と同じ時刻になったときにソフトウェア更新を行います。
  - ソフトウェア更新実施時に「本体メモリ不足のため更新ができません。空き領域をご確認のうえ、再度更新を行ってください」と表示された場合には、本体メモリの空き容量を確認したうえで、再度ソフトウェア更新を行ってください。

- ・ ソフトウェア更新実行時にステータスパーに ソフトウェア更新を中断しました。端末が火態をご確認のうえ、再度更新を行ってください。」と表示された場合は、下記の状態でない事をご確認のうえ、再度更新を行ってください。
  - 圏外 - 雷池パック外れ
  - 他機能との競合
  - ソフトウェア更新に必要な 電池残量がないとき
  - 国際ローミング中

### 携帯電話機の比吸収率など

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種L-01Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

30の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>81</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護のの国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波

防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の 平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、 携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W / kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.380 W / kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が生 じるごともありますが、いずれも許容値を満 戻しています。

たいている。。 携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケースなどのアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します。。NTTドコモ推奨のキャリングケー

ス等のアクセサリをご使用にならない場合に は、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電 話機を固定でき、金属部分の含まれていない 製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康 リスクをもたらすかどうかを評価するため に、これまで20年以上にわたって多数の研 究が行われてきました。今日まで、携帯電話 使用によって生じるとされる、いかなる健康 影響も確立されていません。』と表明してい ます。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合に は世界保健機関のホームページをご参照くだ さい。

http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/facts\_press/fact\_ iaoanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知り になりたい方は、下記のホームページをご参 照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02. html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/ product/sar/

LG Electronicsホームページ (本端末の「仕様」のページをで確認ください)

http://www.lg.com/jp/mobilephones/all-phones/index.jsp

(URLは予告なく変更される場合があります。)

- **※** 1 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定 されています。
- 携帯電話機本体を側頭部以外でご使 用になる場合のSARの測定法につ いては、平成22年3月に国際規格 (IFC62209-2) が制定されました。 国の技術基準については、平成23年 10月に、諮問第118号に関して情 報诵信審議会情報诵信技術分科会より 一部答申されています。

### Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government, These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the

general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR), The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna. the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.30 W/kg, and when worn on the body, is 0.55 W/kg. (Body-worn measurements) differ among phone models, depending upon available accessories and ECC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government



requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID ZNEI OLD

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/ kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

## Declaration of Conformity

The product "L-01D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.689 W/kg at the ear, and 1.40 W/kg when worn on the body.

While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.



\*\*\* Tests for SAR have been

conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well helow the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general. the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

#### **European Union Directives** Conformance Statement

## C € 0168 **©**

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of
- Directive 1999/5/FC All other relevant FU Directives.

The above gives an example of a typical Product Approval Number. Wi-Fi (WLAN) This device is intended for sale in Japan only. It can be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine

## Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

## 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制 (「外国為替及び外国貿易法」およびその関連 法令) の適用を受ける場合があります。また 米国再輸出規制 (Export Administration Regulations) の適用を受けます。本製品 および付属品を輸出および再輸出する場 は、お客様の責任および費用負担において必 要となる手続きをお取りください。詳しい手 続きについては経済産業省または米国商務省 へお問合せください。



### 知的財産権

#### 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウン ロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複線や引用など著作権法上認められた場合をき、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意 なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他 人の肖像を本人の同意なしにインターネット 上のホームページに掲載するなどして不特定 多数に公開することは、肖像権を侵害する恐 れがありますのでお控えください。

#### 商標について

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「おまかせロック」「spモード」「spモードメール」「エリアメール」「公共モード」「デコメール®」「mopera U」「eトリセツ」「マチキャラ」「ケータイデータお預かりサービス」「dメニュー」「dマーケット」「おサイフケータイ」「XI」「XI/クロッシィ」および「おサイフケータイ」ロゴ、「XI」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, IICの商標です。



 LG On-Screen PhoneはLG Electronics Inc.の日本における登録商標です。  Bluetoothとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

## **Bluetooth**

• Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



 Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows Media<sup>®</sup>は、米国 Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における商標または登録商標で す。

- Google およびGoogle ロゴ、Android、 Play ストアおよびPlay ストア ロゴ、 Google マップ、Google トーク、 Google カレンダー、Google+および Google+ロゴ、Gmail およびGmail ロゴ、YouTubeおよびYouTube ロゴは、 Google, Inc.の商標または登録商標です。
- りはフェリカネットワークス株式会社の 登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### その他

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会 社の日本国内における商標または登録商標です。



 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player 、Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを 搭載しています。



- Adobe Flash Player Copyright<sup>®</sup> 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Adobe Flash Lite Copyright<sup>®</sup> 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
   Adobe、FlashおよびFlash Liteは、
- Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように 略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、 Ultimate) の略です。

- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、 Ultimate) の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio

- License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
- MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合

- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式 会社のIWnnを使用しています。 IWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

## 索引

	オンラインサービスアカウント····· 77
<b>ア</b> アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オンラインサービスアカウント
アフターサービス147	カ
アプリケーション     89       暗証番号     100       安全上のご注意     10       医用電気機器     27       ウィジェット     79       絵文字     99       エリアメール     128       おサイフケータイ     144       オプション品     133	顔文字     99       各部の名称     41       下部マイク     43       壁紙     83       画面の表示方向を変更する     62       画面ロック     56,57       画面をスクロールする     60       関連機器     133

記号 99 緊急通報 107 グループ 90 削除する 92 追加する 90 並べ替え 91	初期設定 64 スクリーンショット 63 ステータスアイコン 86 ステータスアー 85 スピーカー 42 セーフモード 140 設定 118 ソフトウェアキーボード 95
材質一覧・29 システム・122 充電・50 ACアダプタで充電する・50 卓上ホルダで充電する 52 パソコンで充電する 55 商標・172 上部マイク・43 ショートカット・81	キーボードを切り替える       98         ソフトウェア更新       152         ご利用にあたって       153         自動更新       155         即時更新       157         予約更新       158         タ   卓上ホルダ       52

タッチスクリーン 58	登録する113
利用上の注意 58	電話を受ける 108
チェックマークを付ける/外す 60	電話をかける106
知的財産権171	ドコモUIMカード
著作権・肖像権について 171	27, 34, 45, 100
通知アイコン 86	取り付ける45
通知パネル	取り外す 46
通話音量を調整109	トラブルシューティング 135
通話を保留110	取り扱い上のご注意 30
ディスプレイ 41	
デバイス119	ナ
電源を入れる 56	+ LD 4mm = 10
電源を切る 56	ネットワーク暗証番号 10
電池パック 21,48	
取り付ける 48	八
取り外す 49	パーソナル12
電話106	バックライト······ 57
電話帳113	発着信履歴
	76/日间/成正
10 付録 /表刊	

消去する112	
電話帳に登録する112	
電話をかける	
表示を拡大/縮小する 61	
プンチアウト······ 61	
ブラウザ	
検索する129	
10112	
t-ム画面·····78	
R証146	
本書のご使用にあたって 4	
本体設定	
本体付属品 3	
本端末のご利用について 8	
本端末の取り扱い 16,32	

	•	
弁ンス	無線LAN (WLAN)	118
	ヤ	
#	渝出管理規制	170
	ワ	
	フンセグアンテナ フンタッチメモ	43 63

## 英数字

Bluetooth 36 Declaration of Conformity 166 Eメール 126
European Union Directives
Conformance Statement 167
FAQ135
FeliCaリーダー/ライター ······· 39
Gmail127
Google トーク ······ 13
Important Safety Information 168
PIN - F 102
PINロック解除コード(PUKコード)
103
PINロックを解除する 105 Radio Frequency (RF) Signals
160

SAR 161, 163,	166
SMS	124
spモードメール	124
USB テザリング	74
Wi-Fi	70
Wi-Fi テザリング	75

## MEMO

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承って おります。

spモードから dメニュー ▶ 「お客様サポートへ」 ▶ 「各種お申込・お手続き」(バケット通信料無料)

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ SPモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
  ※ SPモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからで利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- \*\* 「インコンからと利用になる場合、「doconto ID / パスワード」が必要となりより。
  \*\* 「ネットワーク暗証番号」および「doconto ID / パスワード」をお持ちでない方・お
- 忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内では、必ず本端末の電 源を切ってください。
  - ※ 医用電気機器を使用している方がいる のは病棟内だけではありません。ロ ビーや待合室などでも、必ず電源を 切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ベース メーカおよび植込み型除細動器を装着し た方が近くにいる可能性があるが 植込み型心臓ベースメーカおよび植込み 型除細動器に悪影響を与える恐れがあり ます。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合 運転中の携帯電話を手で保持しての使用 は罰則の対象となります。
  - ※ ただし、傷病者の救護または公共の安全 維持など、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所に いる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使 用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。



#### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- サイレント
  - 操作音・着信音など本端末から鳴る音 を消します。 ※ ただし、シャッター音は消せません。 れ、自動的に電話を終了します。
- バイブレータ 雷話がかかってきたことを、振動でお

知らせします。 そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収を していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。 ※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ (自社・他社製品を問わず回収)

■ 公共モード(電源OFF)

電話をかけてきた相手に、電源を切る必

要がある場所にいる旨のガイダンスが流

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。 不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※L-01Dからご利用の場合は+81-3-6832-6600で つながります(「+」は「0」を1秒以上タッチします)。
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニハーリルノンハー用 国際識別番号 -8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー用国際識別番号については、ドコモの『国際サービスホー/ベージ』をで覧ください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### 海外での故障について 〈ネットワークオベレーションセンター〉 (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料 がかかります。
- ※L-01Dからご利用の場合は+81-3-6718-1414で つながります(「+」は「O」を1秒以上タッチします)。
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別来号 -8005931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー用国際識別番号については、ドコモの「国際サー ビスホームページ」をご覧ください。

#### 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

#### (局番なしの) 151(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

#### <u>00</u>.0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お開違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにて お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの) 113(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

<u>00</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

マナーもいっしょに携帯しましょう ○公井の規所で携帯家試をご利用の確は、周囲の方への心くばりを忘れずに、

> 株式会社NTTドコモ LG Electronics Inc.



